



AIM & THURLBY THANDAR INSTRUMENTS

MX180T & MX180TP

Triple Output Multi-Range DC Power Supply

ISTRUZIONI

Aim-TTi

CONTENUTI

1	Descrizione del prodotto	4
2	Sicurezza	5
3	Installazione	6
3.1	Tensione di esercizio	6
3.2	Cavo di alimentazione	6
3.3	Montaggio.....	6
3.4	Ventilazione.....	6
4	Collegamenti	7
4.1	Collegamenti del pannello anteriore	7
4.2	Collegamenti del pannello posteriore (MX180TP)	7
4.3	Tensione dei terminali e sicurezza	7
4.4	Protezione delle uscite	7
5	Primo utilizzo.....	8
5.1	Accensione/Spegnimento alimentazione CA.....	8
5.2	Accensione/Spegnimento uscita CC	8
6	Controllo dello schermo e dei soft key	9
6.1	Schermata principale.....	9
6.2	Schermate delle singole uscite	9
6.3	Configurazione con il tastierino.....	10
6.4	Configurazione con la rotellina	10
6.4.1	Opzioni di funzionamento della rotellina.....	10
7	Impostazioni dell'alimentatore.....	11
7.1	Modalità CV e CC, impostazioni di visualizzazione (limiti).....	11
7.2	Impostazione con le schermate delle singole uscite.....	11
7.3	Visualizzazione dell'alimentazione (VxA)	12
7.4	Selezione della media di misurazione di corrente.....	12
7.5	Impostazione della protezione da sovratensione e sovracorrente	12
7.6	Impostazione dell'intervallo di tensione/corrente	13
7.7	Selezione del rilevamento della tensione	13
7.8	Memorizzazione e richiamo delle impostazioni.....	13
7.9	Schermata System Menu	14
7.10	Blocco del pannello frontale	14
8	Simboli dello schermo	15
9	Menu - Funzioni avanzate.....	16
9.1	Impostazione del rilevamento della tensione	16
9.2	Impostazione della media di misurazione di corrente attiva	16
9.3	Memorizzazione e richiamo delle impostazioni per tutte le uscite	17
9.4	Funzionamento e sequenza di Multi-On / Multi-Off.....	17
9.4.1	Spegnimento d'emergenza	18
9.5	Blocco del pannello frontale con codice	18
9.6	Preferenze di sistema.....	18
9.7	Ripristino alle impostazioni di fabbrica.....	19
9.8	Regolazione del contrasto LCD	19
9.9	Calibrazione.....	19
9.10	Interfacce di controllo remoto (solo MX180TP)	19

10	Modifica delle preferenze di sistema.....	20
10.1	Stato all'accensione	20
10.2	Avvisatore acustico (Beep).....	20
10.3	Funzionamento rotellina	20
11	Note sul funzionamento	21
11.1	Telerilevamento.....	21
11.2	Uscita di corrente istantanea	21
11.3	Controllo On/Off dell'uscita e velocità di risposta	21
11.4	Utilizzo di OVP e OCP	22
11.4.1	Intervento di OCP con uscita attiva	22
11.5	Intervento sovratemperatura (OTP).....	22
12	Funzionamento delle interfacce remote (solo MX180TP).....	23
12.1	Collegamenti del pannello posteriore di MX180TP.....	23
12.2	Configurazione interfacce remote.....	23
12.2.1	Interfaccia GPIB.....	24
12.2.2	Interfaccia RS232	24
12.2.3	Interfaccia USB e l'installazione del driver del dispositivo	25
12.2.4	Interfaccia LAN	26
12.2.5	Indirizzo IP LAN e nome host.....	26
12.2.6	Blocco delle interfacce	28
12.2.7	Rapporti di stato.....	28
13	Comandi remoti (solo MX180TP).....	35
13.1	Informazioni generali	35
13.1.1	Funzionamento remoto e locale	35
13.1.2	Gestione dei comandi remoti	35
13.1.3	Formati dei comandi remoti.....	35
13.1.4	Temporizzazione comando	36
13.1.5	Formati di risposta	36
13.2	Elenco dei comandi.....	36
13.2.1	Comandi delle funzioni dello strumento	36
13.2.2	Comandi comuni	38
13.2.3	Comandi di stato	39
13.2.4	Comandi di gestione interfaccia	40
14	Manutenzione.....	42
14.1	Pulizia.....	42
14.2	Fusibile.....	42
14.3	Calibrazione	42
14.4	Aggiornamento del firmware (solo MX180TP).....	42
15	Technical Specifications	43
16	Valori predefiniti.....	45

Uso del manuale

Questo manuale include riferimenti incrociati mostrati nel modo seguente (vedere la sezione X.X).

All'interno del file PDF, il numero ombreggiato rappresenta un collegamento ipertestuale al numero di sezione e consente all'utente di saltare rapidamente alla sezione indicata, quindi di tornare indietro e continuare a leggere la sezione originale.


Nota: per la navigazione nei collegamenti ipertestuali all'interno di Acrobat Reader, abilitare Mostra tutti gli strumenti di navigazione della pagina o utilizzare i tasti di scelta rapida Alt+Freccia sinistra e Alt+Freccia destra.

Anche il Sommario è dotato di collegamenti ipertestuali ed è replicato all'interno del riquadro Segnalibri.

Nota: Le versioni più recenti di questo manuale, dei driver delle periferiche e degli strumenti software possono essere scaricate dall'indirizzo: <http://www.aimtti.com/support>.

Questo manuale è il 48511-1780 Issue 5

1 Descrizione del prodotto

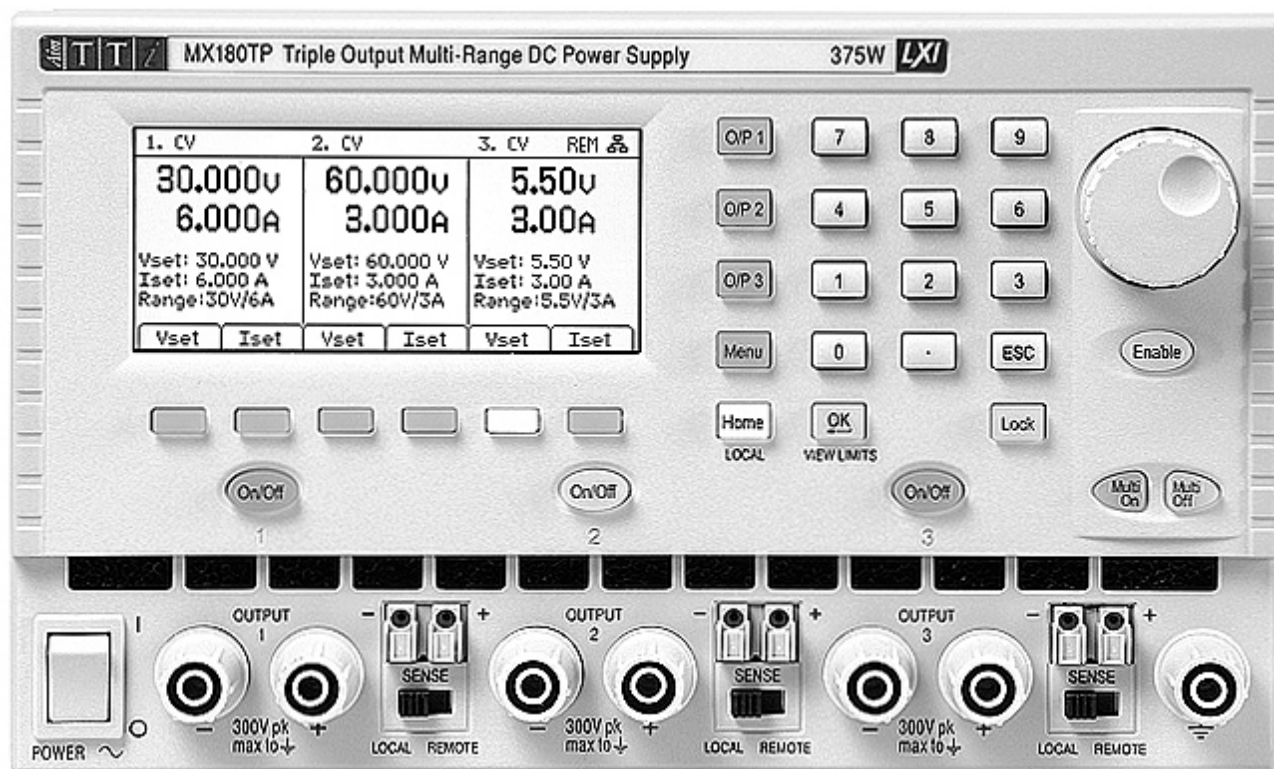

MX180T è un alimentatore da laboratorio con tre uscite ad alte prestazioni che offre un'eccezionale versatilità all'interno del suo carico di potenza totale di oltre 375 watt. Le due uscite principali offrono da 0 a 30 volt a 0 fino a 6 ampere, ma possono essere attivati in maniera alternata per fornire 15V/10A o 60V/3A. La terza uscita offre da 0 a 5,5 V a 0 fino a 3 A intercambiabile a 12 V/1,5 A.

Quando è necessaria una potenza maggiore, le gamme aggiuntive nell'uscita consentono di fornire fino a 360 watt (con l'uscita due disattivata). Questo permette di generare una corrente fino a 20 A o una tensione fino a 120 V. Viene usata la regolazione in modalità mista, che combina la conversione di potenza a commutazione con la regolazione lineare finale per offrire buone prestazioni a livello di transistori ed emissioni sonore.

Tutte le informazioni vengono visualizzate in un grande schermo LCD retroilluminato e il controllo è tramite soft key, insieme a un tastierino numerico e una rotellina.

Le funzionalità avanzate includono 50 memorizzazioni delle impostazioni per ogni uscita, più altre 50 che registrano le impostazioni per tutte e tre le uscite insieme.

I tasti Multi-On (Attivazione multipla) e Multi-Off (Disattivazione multipla) integrano i tasti On/Off delle singole uscite e possono essere programmati in modo da attivare o disattivare le uscite in una sequenza temporizzata.

Il pannello frontale può essere bloccato per impedire modifiche accidentali alle impostazioni.

L'alimentatore è alloggiato in un involucro alto e compatto 3U da mezzo scaffale, con ventilazione di ingresso frontale. Per ridurre il rumore del raffreddamento, lo strumento è dotato di una ventola intelligente.

MX180TP ha le stesse funzionalità di controllo manuale, in più è dotato di interfacce USB, RS232, GPIB, LXI e LAN, insieme a due terminali di alimentazione e rilevamento nella parte posteriore.

MX180T Range Choices			
	Output 1	Output 2	Output 3
Range 1	30V/6A	30V/6A	5.5V/3A
Range 2	15V/10A	15V/10A	12V/1.5A
Range 3	60V/3A	60V/3A	--
Range 4	30V/12A*	--	--
Range 5	15V/20A*	--	--
Range 6	60V/6A*	--	--
Range 7	120V/3A*	--	--
* = output 2 disabled			

2 Sicurezza

Questo alimentatore appartiene alla Categoria di Sicurezza 1 secondo la classifica IEC ed è stato progettato in modo da soddisfare i criteri EN61010-1 (requisiti di Sicurezza per Apparecchiature di misura, controllo e per uso in laboratorio). È uno strumento di Categoria II di installazione e inteso per funzionamento con un'alimentazione normale monofase.

Lo strumento è stato testato in conformità con la normativa EN61010-1 ed è stato consegnato in perfette condizioni. Il presente manuale di istruzioni comprende alcune informazioni e avvertenze che devono essere seguite dall'utente al fine di garantire un funzionamento sicuro e la conservazione dello strumento in perfette condizioni.

Questo strumento è stato progettato per uso interno in un ambiente con grado di inquinamento 2, nell'intervallo di temperatura che va da 5°C a 40°C, con 20% - 80% UR (senza condensa). Occasionalmente, può essere sottoposto a temperature comprese tra +5° e -10°C senza conseguenze sulla sicurezza. Non utilizzare lo strumento in presenza di condensa.

L'utilizzo del presente strumento secondo modalità non indicate nelle presenti istruzioni potrebbe compromettere la protezione di sicurezza dello stesso. Non usare lo strumento per misurare tensioni al di sopra dei valori nominali o in condizioni ambientali al di fuori di quelle specificate.

AVVERTENZA! LO STRUMENTO DEVE ESSERE PROVISTO DI MESSA A TERRA

L'interruzione della messa a terra all'interno o all'esterno dello strumento ne rende pericoloso l'utilizzo. L'interruzione intenzionale della messa a terra è severamente vietata. L'azione protettiva della messa a terra non deve essere annullata dall'utilizzo di una prolunga priva di conduttore di protezione.

Quando lo strumento è alimentato, alcuni morsetti sono sotto tensione e l'apertura dei coperchi o la rimozione di parti (eccetto quei componenti accessibili senza l'uso di attrezzi) può lasciare scoperti dei morsetti sotto tensione. L'apparecchio deve essere scollegato da tutte le sorgenti di alimentazione prima di essere aperto per effettuare regolazioni, sostituzioni, operazioni di manutenzione o riparazioni. I condensatori all'interno dell'alimentatore possono essere caricati anche se l'alimentazione è stata scollegata da tutte le sorgenti, ma vengono scaricati in sicurezza circa 10 minuti dopo lo scollegamento dell'alimentazione.

Qualsiasi regolazione, manutenzione o riparazione dello strumento aperto, in tensione, deve essere evitata e, se inevitabile, deve essere effettuata esclusivamente da personale competente, consapevole del possibile pericolo.

In caso di evidente difetto dello strumento, danno meccanico, umidità eccessiva o corrosione chimica, la protezione di sicurezza potrebbe essere compromessa e il dispositivo non dovrà più essere utilizzato e sarà necessario sottoporlo a controllo e riparazione.

Accertarsi di utilizzare solo i fusibili della potenza e del tipo prescritti per eventuali sostituzioni. È proibito utilizzare fusibili improvvisati e cortocircuitare i portafusibili.

Non bagnare lo strumento quando lo si pulisce.

I seguenti simboli vengono utilizzati sullo strumento e nel manuale:



che significano **Attenzione**. In questo manuale questo simbolo serve per evidenziare situazioni in cui un uso non corretto può danneggiare lo strumento o causare un possibile rischio per l'utente.



Terminale di messa a terra.



alimentazione OFF (spenta)



alimentazione ON (accesa)



corrente alternata (ca).

3 Installazione

3.1 Tensione di esercizio

Lo strumento ha una gamma di ingresso universale e funziona con un'alimentazione nominale di 115V o 230V senza regolazione. Verificare che l'alimentazione locale corrisponda ai requisiti di ingresso CA definiti nelle Specifiche (vedere la sezione 15).

3.2 Cavo di alimentazione

Collegare lo strumento all'alimentazione CA utilizzando il cavo fornito. Qualora sia necessaria una spina di alimentazione per una presa di rete diversa, utilizzare un cavo idoneo e approvato, con spina a muro e connettore IEC60320 C13 per il collegamento con lo strumento. Per determinare la portata corretta del set di cavi per l'alimentazione CA desiderata, fare riferimento alle informazioni sull'attrezzatura e alle Specifiche.

AVVERTENZA! LO STRUMENTO DEVE ESSERE PROVVISORIO DI MESSA A TERRA

L'interruzione della messa a terra all'interno o all'esterno dello strumento ne rende pericoloso l'utilizzo. L'interruzione intenzionale della messa a terra è severamente vietata.

3.3 Montaggio

Questo strumento è adatto per l'uso su banco o per il montaggio a cremagliera. Viene fornito con piedi per il montaggio su banco. I piedi anteriori includono un meccanismo di inclinazione per impostare il pannello a un'angolazione ottimale.

Un kit per montaggio su scaffale di 19" è disponibile presso i produttori o i rappresentanti e distributori esteri.

3.4 Ventilazione

L'alimentatore è raffreddato da una ventola intelligente a più velocità localizzata nella parte posteriore. L'aria di raffreddamento entra attraverso delle feritoie direttamente dal pannello frontale sopra i terminali e da altre feritoie alla base dell'unità, vicino alla parte frontale.

In caso di montaggio su rack, non è necessario ulteriore spazio sopra l'unità o ai lati. Un po' di spazio sotto l'unità assicura un flusso d'aria ottimale e velocità della ventola inferiori per una determinata potenza, ma non è obbligatorio.

Assicurarsi che le feritoie di ventilazione e lo scarico della ventola posteriore non siano ostruiti. In caso di surriscaldamento, un intervento sulla temperatura disattiva tutte le uscite (vedere sezione 11.5).

4 Collegamenti

4.1 Collegamenti del pannello anteriore

Per ciascuna uscita, il carico deve essere collegato ai terminali positivo (rosso) e negativo (nero) con la scritta OUTPUT (Uscita).

Entrambi sono completamente liberi e possono essere connessi a terra o a un terminale di un'altra uscita.

Le connessioni di telerilevamento al carico, se necessarie, vengono eseguite dai terminali SENSE (Rilevamento) positivo (+) e negativo (-). Ruotare l'interruttore SENSE su REMOTE (Remoto) quando si desidera utilizzare il telerilevamento. In caso contrario, tornare su LOCAL. Vedere la sezione 11.1 per ulteriori informazioni.



Il terminale grigio con il simbolo della terra è connesso alla terra dello chassis e alla messa a terra.

4.2 Collegamenti del pannello posteriore (MX180TP)

MX180T ha una sola presa per il collegamento dell'alimentazione CA sul pannello posteriore. MX180TP ha due terminali di alimentazione e rilevamento sul pannello posteriore e offre funzionalità complete di controllo remoto grazie alle interfacce USB, RS232, GPIB e LAN.


Tutte le interfacce sono completamente isolate dai terminali di uscita dell'alimentatore. Le interfacce USB, RS232 e GPIB sono collegate alla terra dello chassis. L'interfaccia LAN è isolata da trasformatori di rete standard.

I collegamenti posteriori di MX180TP sono descritti in dettaglio nella sezione 12.1.

4.3 Tensione dei terminali e sicurezza

Le uscite dell'alimentatore sono completamente libere e possono essere collegate ad altre apparecchiature, consentendo che la tensione in un terminale sia superiore alla tensione di uscita.



La tensione massima consentita tra un terminale e la messa a terra () è 300VCC; la tensione massima consentita tra il terminale di un'uscita e il terminale di un'altra uscita nello stesso alimentatore è anch'essa pari a 300VCC.

AVVERTENZA! Tali tensioni sono molto pericolose e l'utente deve prestare molta attenzione. I terminali anteriori sono a prova di contatto accidentale, ma può essere comunque pericoloso a seconda del tipo di collegamento effettuato con il terminale. In nessun caso i collegamenti devono essere toccati quando sono in uso.



I terminali posteriori sono dotati di pareti protettive ma non sono a prova di contatto accidentale e lo strumento deve essere sempre utilizzato con il coperchio dei terminali posteriori inserito in caso di possibilità di tensione superiore a 70 volt CC. **È buona norma tenere sempre il coperchio dei terminali inserito.**

In caso di tensione pericolosa, tutti i collegamenti nei terminali anteriori e posteriori devono essere effettuati senza alimentazione in tutte le fonti di tensione.

Tenere presente che è possibile impostare fino a 120 volt solo nell'uscita 1. Come ulteriore avviso all'utente, l'icona lampeggiante di un lampo che indica alta tensione viene mostrato sul display quando viene impostata una tensione superiore a 60 volt.



4.4 Protezione delle uscite

Ciascuna uscita è protetta dall'applicazione di tensione esterna in andata fino a 140 volt (uscita 1), 70 volt (uscita 2) e 16 volt (uscita 3). Ogni uscita è protetta dall'applicazione di tensione inversa da un morsetto con diodo con una corrente continua massima di 3 ampere.

Ulteriore protezione è fornita da interventi OVP (Protezione da sovratensione) e OCP (Protezione da sovracorrente) e da un intervento per sovratemperatura.

5 Primo utilizzo

5.1 Accensione/Spegnimento alimentazione CA

Accensione.

L'interruttore CA si trova in basso a sinistra sul pannello frontale.

All'accensione viene visualizzata una schermata che indica il numero di revisione del firmware e una breve descrizione delle condizioni di avvio. Queste condizioni possono essere modificate in System Preferences (Preferenze di sistema) se necessario (vedere la sezione 10.1).

5.2 Accensione/Spegnimento uscita CC

On/Off


Ogni uscita dispone del proprio tasto On/Off CC. Questi tasti sono posizionati direttamente sopra ogni insieme di terminali di uscita e sono numerati 1, 2 e 3 da sinistra a destra. Premendo il tasto in maniera alternata l'uscita viene attivata e disattivata. Lo stato attivo è indicato dal tasto illuminato in rosso.



All'accensione, per impostazione predefinita tutte le uscite sono disattivate, tuttavia l'utente può cambiare questa impostazione in modo che le uscite vengano ripristinate alla condizione in cui erano allo spegnimento dello strumento, da System Preferences (vedere sezione 10.1).

Multi-On / Multi-Off


È anche possibile attivare o disattivare simultaneamente tutte e tre le uscite utilizzando i tasti Multi-On e Multi-Off. Per impostazione predefinita, questi tasti funzionano simultaneamente sulle tre uscite, ma è possibile modificare il comportamento per attivarle o disattivarle in sequenza o per rimuoverne una dal comando Multi-On o Multi-Off (vedere la sezione 9.4).

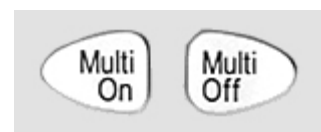

6 Controllo dello schermo e dei soft key



Con l'eccezione del tasto On/Off di uscita, il controllo principale dell'alimentatore ha luogo mediante i sei tasti subito sotto lo schermo, denominati "soft key": la loro funzione non è fissa, ma è indicata dalla legenda sulla schermata immediatamente sopra.

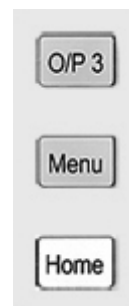

La funzione dei tasti dipende dal tipo di schermata selezionata. Esistono cinque schermate principali, selezionate dai tasti a destra dello schermo. Il tasto selezionato è illuminato.

La schermata principale (Home) mostra le tre uscite simultaneamente, la schermata del menu di sistema (Menu) consente di accedere a funzioni avanzate e le singole schermate delle uscite (O/P n) (Uscita n) mostrano informazioni più dettagliate di ogni singola uscita.

6.1 Schermata principale

La schermata principale (Home) viene selezionata con il tasto contrassegnato come Home e mostra le principali informazioni, attivando al tempo stesso la tensione e la corrente da impostare per una delle uscite.

La schermata è divisa in tre sezioni, che rappresentano le uscite 1, 2 e 3 da sinistra a destra. Per ogni uscita mostra la modalità operativa nella riga superiore, che può essere CV (tensione costante), CC (corrente costante) o SET (Impostazioni). SET viene visualizzato quando l'uscita è spenta.

I due contatori subito sotto mostrano i valori impostati per tensione e corrente quando l'uscita è spenta e la tensione e la corrente fornita al carico quando è accesa.

Con un'uscita attiva, le tre righe sotto i contatori mostrano la tensione impostata (Vset), la corrente impostata (Iset) e l'intervallo di uscita (Range). Se l'uscita è disattivata, le righe Vset e Iset non compaiono, perché i contatori mostrano i valori impostati.

I sei soft key servono per impostare la tensione (Vset) o la corrente (Iset) per ciascuna uscita. L'uscita attualmente selezionata e il parametro (V o I) sono indicati dal soft key illuminato e da una freccia lampeggiante di fronte al parametro da regolare. L'utente può spostarsi liberamente tra tensione e corrente impostata per qualsiasi uscita premendo il tasto appropriato.

Premendo nuovamente lo stesso tasto o premendo ESC il tasto viene disattivato, insieme a tutte le funzionalità di impostazione.

1. CV	2. CV	3. SET	REM
30.000V 6.000A	60.000V 3.000A	5.50V 3.00A	
Vset: 30.000 V Iset: 6.000 A Range: 30V/6A	Vset: 60.000 V Iset: 3.000 A Range: 60V/3A	Range: 5.5V/3A	
Vset Iset	Vset Iset	Vset Iset	

1. CV	2. CV	3. SET	REM
30.000V 6.000A	60.000V 3.000A	5.50V 3.00A	
Vset: 30.000 V Iset: 6.000 A Range: 30V/6A	► Vset: 60.000 V Iset: 3.000 A Range: 60V/3A	Range: 5.5V/3A	
Vset Iset	Vset Iset	Vset Iset	



6.2 Schermate delle singole uscite

Ogni uscita dispone della propria schermata, selezionata con i tasti O/P 1, O/P 2 e O/P 3. Il tasto selezionato è illuminato.

Queste schermate consentono di controllare altri parametri e funzioni dell'uscita, tra cui Range, OVP e OCP, la memorizzazione e il richiamo (Stores) (Memorizzazioni) e la media di misurazione della corrente (Iavg). Queste funzioni sono descritte in dettaglio nella sezione 7.

6.3 Configurazione con il tastierino

Vset e Iset

La tensione o la corrente possono essere impostate con il tastierino numerico.

Premendo un tasto numerico, il tasto OK inizia a lampeggiare. Una volta inserito un valore numerico, premendo OK il valore viene accettato e applicato. L'inserimento può essere annullato in qualsiasi momento premendo ESC. Il nuovo valore inserito viene mostrato subito sotto i contatori con un carattere più piccolo.



È possibile inserire volt o ampere a una risoluzione di 0,001 volt e 0,001 ampere per le uscite 1 e 2 e 0,01 volt e 0,01 ampere per l'uscita 3.

L'inserimento può essere completato fino alla cifra di risoluzione desiderata, ad esempio per inserire 5.000 volt è sufficiente premere 5 seguito da OK.


Tenere presente che per l'uscita 1 la risoluzione della tensione si riduce a 0,01 volt quando viene selezionato l'intervallo 120 V/3 A.

6.4 Configurazione con la rotellina

Vset e Iset

La tensione o la corrente possono essere impostate in maniera alternata con la rotellina. Per impostazione predefinita, la rotellina è disattivata, ma può essere attivata e disattivata premendo il tasto sotto di essa. Quando è attiva, il tasto è illuminato. La rotellina cambia immediatamente le impostazioni delle uscite, non è necessario confermare con OK.

La rotellina ha un funzionamento non lineare. Se viene spostata lentamente, il valore viene aumentato in piccoli incrementi (1mV/1mA per le uscite 1 e 2 o 10mV/10mA per l'uscita 3). Se viene ruotata più rapidamente, l'incremento è maggiore e il valore cambia più rapidamente.

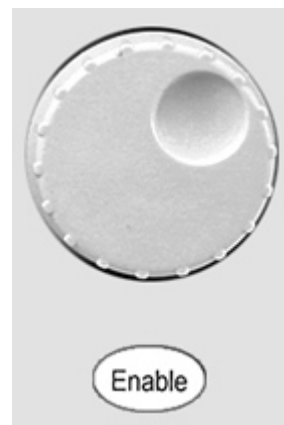

6.4.1 Opzioni di funzionamento della rotellina

Il funzionamento della rotellina può essere modificato da System Preferences per ridurre il tasso di incremento della velocità. Sono disponibili tre selezioni: Normal (default) (Normale (predefinito)), Reduced acceleration (Accelerazione ridotta) o Single Digit Increment (Incrementi a una cifra).

L'applicazione delle modifiche è descritta nella sezione 10.3.

7 Impostazioni dell'alimentatore

Le procedure per impostare la tensione e la corrente, con i tasti numerici o con la rotellina, sono state spiegate nella sezione precedente.

7.1 Modalità CV e CC, impostazioni di visualizzazione (limiti)

A seconda delle condizioni del carico, la tensione e la corrente effettive a esso applicate non saranno entrambe uguali ai valori impostati.


Uscita attiva – Modalità CV

Nella modalità a tensione costante, la tensione di uscita è pari al valore impostato e nella riga superiore della schermata viene indicato CV. L'impostazione della corrente rappresenta il valore limite della corrente che può passare (limite di corrente).

Uscita attiva – Modalità CC

Nella modalità a corrente costante, la corrente di uscita è pari al valore impostato e nella riga superiore della schermata viene indicato CC. L'impostazione della tensione rappresenta il valore limite della tensione che può passare (limite di tensione).

Il passaggio tra le modalità CV e CC avviene automaticamente a seconda delle condizioni del carico e delle impostazioni. Le impostazioni di tensione e corrente possono anche essere definite limiti, in quanto rappresentano i valori massimi che si possono applicare al carico.

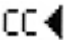 Per attirare l'attenzione sul simbolo CC e renderlo subito chiaro, è stata posizionata una freccia lampeggiante accanto a esso. È anche possibile impostare un avviso acustico (vedere la sezione 10.2).

Uscita disattivata

Quando un'uscita non è attiva, i contatori mostrano i valori impostati e nella riga superiore della schermata viene indicato SET. Quando un'uscita è attiva, i valori della tensione generata e della corrente che scorre sono mostrati insieme a CV o CC.

Visualizzazione delle impostazioni e visualizzazione dei limiti


È anche possibile visualizzare in qualsiasi momento i valori impostati per tutte e tre le uscite. Premendo il tasto OK (anche contrassegnato come View Limits (Visualizza limiti) o View Settings (Visualizza impostazioni)) la schermata cambia e tutti i contatori mostrano i valori limite per circa 2 secondi.

7.2 Impostazione con le schermate delle singole uscite

I tre tasti illuminati contrassegnati come O/P 1, O/P 2 e O/P 3 consentono di selezionare una schermata che controlla solo l'uscita selezionata. Questa schermata fornisce maggiori informazioni rispetto a quella principale (Home) (vedere la sezione 6.1) e consente di configurare altri parametri.

La riga superiore mostra la modalità operativa (CV, CC o SET) insieme allo stato di rilevamento della tensione. I contatori sono visualizzati con un carattere più grande e lo stato di tutte le impostazioni dell'uscita viene mostrato sotto di essi.

I sei soft key sono utilizzati per impostare la tensione e la corrente (Vset e Iset), i livelli di protezione da sovratensione e sovracorrente (OVP e OCP), la media di misurazione di corrente

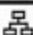Output 1	SET	V Track OFF	REM 
15.898V	5.945A		
	Vset 15.898 V	Iset 5.945 A	
	OVP 40.0 V	VxA 0.000 W	
	OCP 7.000 A	Range 30V/6A	
Vset	Iset	Iavg	OVP/OCP
		Range	Stores

(Iavg), la selezione dell'intervallo (Range) e la memorizzazione o il richiamo delle impostazioni (Stores).

L'impostazione della tensione o della corrente avviene come descritto in precedenza per la schermata Home (vedere la sezione 6.1).

7.3 Visualizzazione dell'alimentazione (VxA)

L'alimentazione fornita al carico (VxA) viene indicata in watt in basso a sinistra. Il valore viene calcolato dai valori misurati di tensione e corrente e viene visualizzato con una risoluzione massima di 0,001 watt per le uscite 1 e 2 e di 0.01 watt per l'uscita 3.

7.4 Selezione della media di misurazione di corrente

Iavg

La media di misurazione di corrente è utile quando la corrente di carico varia rapidamente, in quanto riduce la variazione nella lettura e rende più facile seguire lo schermo.

La selezione avviene da ogni schermata delle singole uscite. Premendo il soft key contrassegnato Iavg si attiva e disattiva la media di misurazione di corrente. Lo stato attuale è mostrato sopra il tasto e con un asterisco (*) direttamente sopra il contatore della corrente. Il simbolo * è visualizzato anche nella schermata Home.

30.00V
0.000A*

I tre livelli di media, che indicano bassa, media e alta, possono essere selezionati da System Menu (Menu di sistema) (vedere sezione 9.2). Il valore predefinito è media.

7.5 Impostazione della protezione da sovratensione e sovracorrente

OVP/OCP

L'alimentatore comprende una protezione da sovratensione (OVP) e una protezione da sovracorrente (OCP), entrambe regolabili. Se viene rilevata una tensione che supera il livello di OVP o una corrente che supera il livello di OCP, l'uscita viene disattivata e viene visualizzato il messaggio OVP o OCP.

OVP è regolabile tra 1 V e 140 V per l'uscita 1, 1 V e 70 V per l'uscita 2 e 1 V e 14 V per l'uscita 3. OCP è regolabile tra 0,01 A e 22 A per l'uscita 1, 0,01 A e 12 A per l'uscita 2 e 0,01 A e 3,5 A per l'uscita 3.

Premendo il soft key OVP/OCP viene creato un nuovo gruppo di soft key con cui è possibile impostare, attivare o disattivare i valori OVP e OCP.

		OVP 40.0 V	VxA 0.000 W
		OCP 7.00 A	Range 30V/6A
OVP Set	OVP OFF	OCP Set	OCP OFF
			OK/Exit

Premendo OVP Set (Impostazione OVP) il tasto si illumina e rende il valore OVP configurabile. È possibile inserire un nuovo valore utilizzando il tastierino numerico o la rotellina, se attiva. OVP può essere disattivato premendo OVP OFF e riattivato premendo OVP ON. Il valore OVP precedente viene conservato quando OVP è disattivato e viene visualizzato tra parentesi.

Funzionalità simili sono presenti per il controllo di OCP.

Tenere presente che, se impostata su OFF, la funzione non è completamente disattivata, ma è impostata sul valore massimo per l'uscita. Quindi, se OVP è stato impostato su OFF nell'uscita 1 e viene applicata una tensione esterna superiore a 140V ai terminali, OVP si attiva.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo di OVP e OCP sono presenti nella sezione 11.4.

7.6 Impostazione dell'intervallo di tensione/corrente

Intervallo

Ogni uscita ha più di un intervallo. Per le uscite 1 e 2 è possibile scegliere tra 30 V/6 A, 15 V/10 A o 60 V/3 A. Per l'uscita 3 la scelta è tra 5,5 V/3 A o 12 V/1,5 A.

Inoltre, l'uscita 1 dispone di altri 4 intervalli che offrono fino a 360 watt da una sola uscita, ovvero 30 V/12 A, 15 V/20 A, 60 V/6 A o 120 V/3 A. Con questi intervalli selezionati, l'uscita 2 è disattivata.

Premendo il soft key Range viene visualizzata una schermata di menu che mostra il range attualmente selezionato illuminando il soft key. Premendo un altro tasto viene selezionato un nuovo range, azionato alla pressione del tasto OK/Exit (OK/Esci).

SELECT NEW RANGE					
Old Range:		30V/6A			
New Range:		60V/3A			
30V/6A	15V/10A	60V/3A	More	Cancel	OK/Exit

Per l'uscita 1, i quattro intervalli aggiuntivi vengono selezionati premendo il tasto More (Altro). Solo per l'intervallo da 120 V viene mostrato un simbolo del fulmine lampeggiante per l'alta tensione quando viene impostata una tensione superiore a 60 V.

Tenere presente che il range può essere cambiato solo con l'uscita disattivata. Se l'uscita è attiva, viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente di disattivarla. Tuttavia, è comunque possibile che un cambio di range sull'uscita 1 potrebbe non riuscire, perché alcuni cambi richiedono che la tensione residua nei terminali delle uscite 1 e 2 siano <0,5V prima che sia possibile modificare il range. Se dopo 5 secondi questa condizione non viene soddisfatta, viene visualizzata una schermata di avviso, mediante la quale è possibile ritentare, cambiare il range, annullare la richiesta o impostare valori predefiniti e riavviare lo strumento.

7.7 Selezione del rilevamento della tensione

Per impostazione predefinita, tutte le uscite sono completamente indipendenti. Tuttavia, è possibile rendere la tensione dell'uscita 2 sempre uguale alla tensione impostata per l'uscita 1. Questa opzione si chiama rilevamento della tensione

e può essere utile per impostare tensioni regolabili di polarità uguale o opposta o nei casi in cui le uscite sono collegate in serie o in parallelo.

SELECT NEW RANGE					
Set V2=V1					
30V/6A	15V/10A	60V/3A	Track	Cancel	OK/Exit

Il rilevamento della tensione può essere attivato o disattivato dal menu Range nella schermata dell'uscita 2. In alternativa, può essere selezionato da System Menu, vedere la sezione 9.1.

Il rilevamento della tensione può essere selezionato solo quando l'intervallo di tensione dell'uscita 2 è uguale o superiore a quello dell'uscita 1.

7.8 Memorizzazione e richiamo delle impostazioni

Memorizzazioni

Ogni uscita dispone di 50 memorizzazioni, in grado di archiviare range, tensione, corrente, OVP e OCP. Premendo il soft key Stores viene visualizzata una schermata di menu che mostra gli attuali contenuti delle memorizzazioni, dalle quali è possibile memorizzare o richiamare le impostazioni.

	Range	Voltage	Current	OVP	OCP
00.	30V/6A	15.00	6.000	40.0	7.00
01.	30V/6A	14.25	6.000	40.0	7.00
02.	30V/6A	11.75	1.250	40.0	7.00
03.	30V/6A	10.50	1.250	40.0	7.00
04.	30V/6A	9.32	1.250	40.0	7.00
05.	30V/6A	8.00	0.250	40.0	7.00
06.	30V/6A	7.75	0.250	40.0	7.00
	Store	Recall	↑	↓	Delete Exit

Le memorizzazioni sono numerate da 00 a 49, con la riga selezionata evidenziata. È possibile scorrere la posizione verso l'alto o il basso con la rotellina o i tasti freccia. È anche possibile saltare direttamente a una posizione digitando un numero a due cifre (es. 07 o 45). Le posizioni della memoria non utilizzate sono mostrate con la parola Empty (Vuoto).

Premendo il tasto Store (Memorizza) le impostazioni correnti dell'uscita vengono scritte nella posizione selezionata. Se nella posizione sono già memorizzate altre impostazioni, viene richiesta la conferma.

Premendo il tasto Recall (Richiama) le impostazioni memorizzate vengono trasferite nella posizione della memoria selezionata dell'uscita, subito dopo la pressione del tasto Recall. Tenere presente che se il range richiamato è diverso da quello attuale, l'uscita viene automaticamente disattivata. Tuttavia, tenere presente che un richiamo di memorizzazione per l'uscita 1 potrebbe non riuscire se l'impostazione richiamata prevede determinati cambi di range; per maggiori informazioni, vedere la sezione 7.6.

I contenuti di una determinata posizione possono essere eliminati premendo il soft key Delete(Elimina). Viene richiesta una conferma.

Dalla schermata di conferma Delete è anche possibile eliminare i contenuti di tutte le 50 posizioni premendo Del All (Elimina tutto). Viene richiesta una conferma.


Memorizzazione e richiamo per più uscite

È anche possibile memorizzare e richiamare simultaneamente le impostazioni di tutte e tre le uscite, come descritto in Funzioni avanzate, sezione 9.3.

7.9 Schermata System Menu

Il funzionamento della schermata System Menu viene selezionato con il tasto Menu, che si illumina quando viene premuto.

Le funzioni del menu di sistema viene descritto nella sezione 9 - Funzioni avanzate.

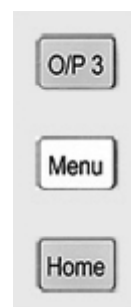

7.10 Blocco del pannello frontale

Blocco







Il pannello frontale può essere "bloccato" affinché l'alimentatore non risponda alle pressioni dei tasti, in modo da impedire modifiche accidentali delle impostazioni.

Premendo il tasto Lock (Blocca) il pannello frontale viene disattivato. Questo stato è indicato dal tasto illuminato in rosso. Quando è bloccato, premendo un tasto qualsiasi viene visualizzato un messaggio di avviso. Per sbloccare il pannello frontale, tenere premuto il tasto Lock per più di un secondo.

Per maggiore sicurezza, è anche possibile bloccare il pannello frontale con un codice, come descritto in Funzioni avanzate, sezione 9.5.

8 Simboli dello schermo

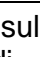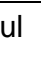



Alcune funzioni sono indicate da simboli o abbreviazioni nello schermo, come descritto di seguito:

Funzione	Schermata principale	Schermata delle singole uscite
Uscita attiva, modalità tensione costante	CV indicato nella riga superiore accanto al numero dell'uscita	CV indicato nella riga superiore
Uscita attiva, modalità corrente costante	CC indicato più freccia lampeggiante accanto al numero dell'uscita	CC indicato più freccia lampeggiante nella riga superiore
Uscita disattivata	SET indicato nella riga superiore accanto al numero dell'uscita	SET indicato nella riga superiore
Media di misurazione di corrente attiva	simbolo * dopo contatore corrente	simbolo * dopo contatore corrente (e lavg ON in caratteri piccoli)
Rilevamento tensione	TRK > indicato nella riga superiore tra le uscite 1 e 2	V Track ON o OFF indicato nella riga superiore più Master o Slave
Tensione impostata superiore a 60 V (solo uscita 1, intervallo 120 V)	Simbolo del fulmine lampeggiante dopo valore di tensione 	Simbolo del fulmine lampeggiante dopo valore di tensione 
Multi-On/Multi-Off non impostato sui valori predefiniti (impostato su Delayed (In ritardo) o Never (Mai))	Simbolo dell'orologio nella riga superiore accanto all'indicazione della modalità per l'uscita interessata 	Simbolo dell'orologio nella riga superiore 
Alimentatore in controllo remoto (solo MX180TP)	REM indicato sul lato superiore destro	REM indicato sul lato superiore destro
Stato connessione LAN (solo MX180TP)	Simbolo LAN  indicato sul lato superiore destro (vedi nota)	Simbolo LAN  indicato sul lato superiore destro (vedi nota)

^ Tenere presente che il simbolo LAN cambia per indicare lo stato della connessione, come descritto in dettaglio nelle pagine relative al controllo remoto (vedi sezione 12.2.4).

La schermata di esempio accanto mostra l'uscita 1 in modalità corrente costante (CC), l'uscita 2 in modalità tensione costante (CV) e l'uscita 3 che mostra le impostazioni (uscita disattivata).

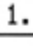L'uscita 2 è impostata per rilevare l'uscita 1 e le uscite 2 e 3 hanno Multi-On/Multi-Off non impostato sui valori predefiniti.

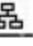1. CC 	TRK > 2. CV 	3. SET  REM 
15.000V 1.300A	15.000V 3.000A	12.00V 1.22A*
Range:30V/6A	Range:30V/6A	Range:12V/1.5A
Vset Iset	Iset	Vset Iset

Il contatore di corrente dell'uscita 3 ha la media di misurazione attiva.

9 Menu - Funzioni avanzate

Menu

Premendo il tasto Menu viene selezionata la schermata System Menu, che consente di accedere alle opzioni e funzioni avanzate. Quando viene visualizzato il menu di sistema, l'impostazione dei parametri di uscita non è possibile ma il funzionamento dei tasti On/Off delle uscite rimane inalterato.


Ogni elemento del menu di sistema viene selezionato utilizzando i due tasti freccia o ruotando la rotellina finché non viene evidenziata la riga desiderata, quindi premendo il soft key Select (Seleziona). In questo modo viene selezionata una

schermata di menu relativa alla funzione selezionata.



Testo Help (Guida)

In alternativa, premendo il soft key Help vengono fornite alcune spiegazioni su schermo sulla funzione evidenziata.

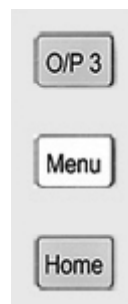

9.1 Impostazione del rilevamento della tensione

Menu > Voltage Tracking Setup (Impostazione rilevamento tensione)

Per impostazione predefinita, tutte le uscite sono completamente indipendenti. Tuttavia, è possibile rendere la tensione dell'uscita 2 sempre uguale alla tensione impostata per l'uscita 1. Questa opzione si chiama rilevamento della tensione

e può essere utile per impostare tensioni regolabili di polarità uguale o opposta o nei casi in cui le uscite sono collegate in serie o in parallelo.

In alternativa, può essere impostato dalla funzione Range nella schermata dell'uscita 2 (vedere la sezione 7.7).

9.2 Impostazione della media di misurazione di corrente attiva

Menu > Current Meter Averaging Setup (Impostazione media di misurazione di corrente)

Il grado di media della lettura del contatore di corrente con lavg attivo (vedere la sezione 7.4) può essere impostato singolarmente per ogni uscita.

La funzione di System Menu "Current Meter Averaging Setup" (Impostazione media di misurazione di corrente) consente di scegliere un'impostazione bassa, media o alta (Low, Medium, High (Bassa, Media, Alta)) per ciascuna delle tre uscite tramite i soft key. Il valore predefinito è media.

9.3 Memorizzazione e richiamo delle impostazioni per tutte le uscite

Menu > Stores: All Outputs (Store/Recall) (Tutte le uscite (Memorizza/Richiama))

Ciascuna uscita ha il proprio gruppo di 50 memorizzazioni in cui è possibile archiviare le impostazioni dell'uscita (vedi sezione 7.8). È presente un ulteriore gruppo di 50 memorizzazioni, che permette all'utente di memorizzare e richiamare lo stato delle impostazioni per tutte e tre le uscite contemporaneamente.

Range	Volts	Amps	OVP	OCP	Output
00.1 30V/6A	6.000	2.543	OFF	7.00	OFF (⌚)
2 60V/3A	15.000	3.000	40.0	4.00	OFF
3 5.5V/3A	5.20	2.50	7.0	3.50	OFF (⌚)
01.1 30V/6A	5.000	1.300	OFF	7.00	OFF (⌚)
2 60V/3A	12.000	3.000	40.0	4.00	OFF
3 5.5V/3A	5.00	2.50	7.0	3.50	OFF (⌚)
Store	Recall	↑	↓	Delete	Exit

Diversamente dalle memorizzazioni individuali, che archiviano solo Range, Volts, Amps e OVP/OCP, queste archiviano anche lo stato ON/OFF delle uscite, lo stato della media di misurazione della corrente e le impostazioni Multi-On/Multi-Off.

La funzione di System Menu "Stores: All Outputs (Store/Recall)" crea una schermata simile a Stores per le singole uscite, con una colonna ON/OFF in più. Le tre uscite sono elencate in righe consecutive.

Lo stato On/Off dell'uscita viene indicato per consentire di richiamare le memorizzazioni in sequenza, dando la possibilità di attivare o disattivare le uscite. Tenere presente che richiamando una memorizzazione viene sovrascritto lo stato On/Off esistente; questo fattore va tenuto in considerazione al momento di impostare l'alimentatore prima di memorizzare gli stati inseriti. Inoltre, tenere presente che una richiesta di richiamo di memorizzazione non riuscirà se prevede determinati cambi di range; per maggiori informazioni, vedere la sezione 7.6.

La media di misurazione di corrente impostata viene indicata dal simbolo * dopo il valore di corrente impostato. Le impostazioni Multi-On/Multi-Off, se non sono entrambe su Quick (Rapido), sono indicate da un simbolo dell'orologio dopo lo stato On/Off.


Tenere presente che le impostazioni di ritardo dell'uscita vengono applicate solo quando viene usata la funzione Multi-On/Multi-Off e non quando viene richiamata una memorizzazione.

9.4 Funzionamento e sequenza di Multi-On / Multi-Off

Menu > Multi-On/Multi-Off Setup (Impostazione accensione/spegnimento multiplo)

I due tasti in basso a destra contrassegnati con Multi-On e Multi-Off controllano l'accensione (On) e lo spegnimento (Off) delle tre uscite.

Per impostazione predefinita, questi tasti hanno un funzionamento On/Off sincronizzato, in cui tutte e tre le uscite vengono attivate o disattivate simultaneamente premendo un solo tasto.

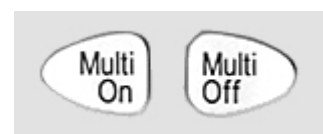


La funzione di System Menu "Multi-On/Multi-Off Setup" consente di modificare il funzionamento di questi tasti in base ai requisiti dell'utente. È possibile inserire un ritardo di commutazione delle uscite, in modo da creare una sequenza On o Off e le singole uscite possono essere escluse dal controllo Multi-On o Multi-Off.

Per impostazione predefinita di fabbrica, i ritardi On e Off sono tutti impostati su Quick, quindi rispondono immediatamente alla pressione del tasto. I tasti freccia Tab consentono di spostarsi tra gli stati On e Off per le uscite che possono essere modificate con i soft key.

SET PROGRAMMED MULTI ON/OFF				
	Multi ON Action	Multi OFF Action		
Output 1	ON after 1000ms	Quick		
Output 2	Never	Quick		
Output 3	ON after 660ms	Quick		
Tab ←	Tab →	Quick	Never	Delay OK/Exit

Delay	imposta un valore temporale in millisecondi compreso tra 10 e 20.000 (20 secondi) attraverso la rotellina.
Never	rimuove completamente un'uscita dal controllo con il tasto Multi-On o Multi-Off.
Quick	torna alla risposta immediata.

Tenere presente che i valori di ritardo impostati in precedenza vengono mantenuti se l'impostazione è Quick o Never e vengono ripristinati quando viene nuovamente selezionato Delay.

Quando una delle impostazioni è diversa da Quick, viene visualizzato il simbolo dell'orologio  nella riga superiore della schermata principale (Home) e della schermata della singola uscita a cui si applica.

Tenere presente che i ritardi impostati si applicano solo all'avvio di un'uscita che viene attivata o disattivata. Il ritardo effettivo dipende dai tempi di attivazione o disattivazione che si applicano a una determinata uscita e al suo carico. Vedere la sezione 11.3 per ulteriori informazioni.

Per le sequenze di ritardi brevi, il tasto lampeggia brevemente quando viene premuto. Per i ritardi più lunghi, continua a lampeggiare finché la sequenza non viene completata. Quando il ritardo più lungo è inferiore a circa 250ms, il tasto potrebbe non lampeggiare per niente.

9.4.1 Spegnimento d'emergenza

Quando è in corso una sequenza Off con ritardi lunghi, una seconda pressione del tasto Multi-Off disattiva immediatamente le tre uscite, comprendendo le uscite omesse dalla sequenza (ad esempio, quelle impostate su Never). Quindi, premendo due volte (o tenendo premuto) il tasto Multi-Off tutte le uscite vengono immediatamente disattivate, indipendentemente dalle impostazioni della sequenza.

I tasti On/Off delle singole uscite rimangono anch'essi attivi durante una sequenza e possono essere utilizzati per ignorare un ritardo.


9.5 Blocco del pannello frontale con codice

Menu > Lock Keypad using Pass Code (Blocca tastiera con un codice)

Oltre al normale blocco del pannello frontale (vedere la sezione 7.10), è anche possibile bloccare in sicurezza il pannello frontale utilizzando un codice. Questa possibilità può essere utile quando l'alimentatore viene installato in un sistema che, una volta impostato, può essere modificato solo dall'installatore.

Il codice è monouso, quindi, una volta sbloccato il sistema, viene eliminato ed è necessario inserirne uno nuovo (o lo stesso) per bloccarlo nuovamente.

Se l'utente dimentica il codice, l'alimentatore può essere sbloccato utilizzando il codice master 7835, sempre attivo.

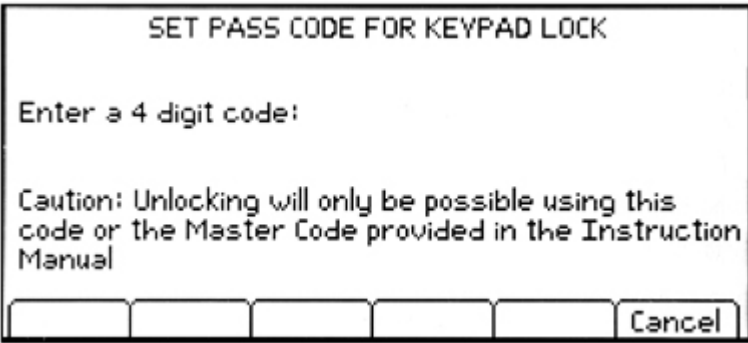

9.6 Preferenze di sistema

Menu > System Preferences

Molti aspetti del funzionamento dell'alimentatore possono essere modificati con la funzione System Preferences, come descritto in dettaglio nella sezione 10.

9.7 Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Menu > Factory Defaults

Questa funzione può essere usata per ripristinare ai valori di fabbrica molte delle impostazioni dello strumento, tra cui Voltage, Current, Range, OVP, OCP, Output On/Off, Current Meter Averaging, Multi-On/Off Action e System Preferences, come indicato nella sezione 18. Tenere presente che una richiesta di impostazione dei valori predefiniti non riuscirà se prevede determinati cambi di range; per maggiori informazioni, vedere la sezione 7.6.

Le memorizzazioni delle singole uscite e di All Outputs (Tutte le uscite) rimangono inalterate. Per cancellare ciascuna memorizzazione in Stores, è necessario utilizzare la funzione Stores > Delete > Del All.

Le impostazioni di contrasto dello schermo LCD e dell'interfaccia remota (solo MX180TP) rimangono anch'esse inalterate.

9.8 Regolazione del contrasto LCD

Menu > Adjust LCD Contrast (Regola contrasto LCD)

Il contrasto LCD può essere regolato con un'ampia gamma di valori. L'impostazione viene visualizzata sotto forma di percentuale numerica e lo schermo può essere invertito da nero su bianco a bianco su nero.

9.9 Calibrazione

Menu > Calibration (Calibrazione)

La funzione Calibration consente di ricalibrare lo strumento, quando necessario.



La calibrazione sovrascrive le impostazioni esistenti e deve essere svolta solo da personale qualificato, in linea con la Guida di assistenza e con le necessarie apparecchiature di precisione.

Se necessario, è possibile impostare un codice a 4 cifre per impedire una calibrazione non autorizzata.

9.10 Interfacce di controllo remoto (solo MX180TP)

Menu > Remote Control Interfaces

Con questa funzione è possibile osservare le impostazioni delle interfacce GPIB e LAN.

I dettagli dell'interfaccia GPIB si trovano all'interno della sezione 12.2.1, Configurazione delle interfacce remote.


I dettagli dell'interfaccia LAN si trovano all'interno della sezione 12.2.4, Configurazione delle interfacce remote.

10 Modifica delle preferenze di sistema

Menu > System Preferences

L'accesso a System Preferences è selezionato dal menu di sistema principale; Viene mostrato un elenco delle preferenze di sistema con le condizioni alternative indicate direttamente sopra o sotto ciascuna di esse.

Le attuali preferenze di sistema sono indicate da segni di spunta sulla relativa impostazione.

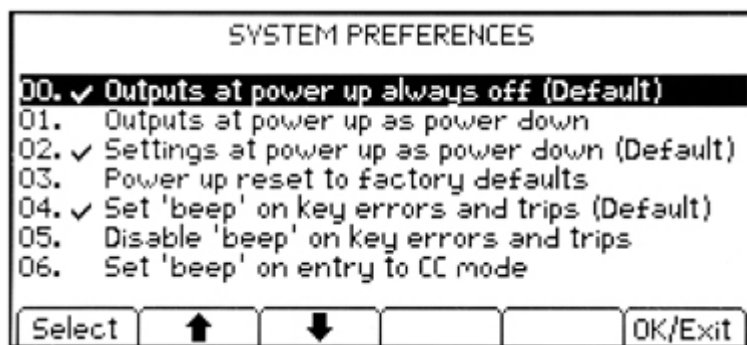

È possibile applicare modifiche spostando l'evidenziatura con i tasti freccia o con la rotellina e premendo il soft key Select (Seleziona).

In alternativa, è possibile selezionare direttamente una riga inserendo un numero a due cifre con il tastierino.

10.1 Stato all'accensione

Outputs at power up / Settings at power up

All'accensione, per impostazione predefinita tutte le uscite sono disattivate, tuttavia l'utente può cambiare questa impostazione in modo che le uscite vengano ripristinate alla condizione in cui erano allo spegnimento dello strumento.

Per impostazione predefinita, anche le impostazioni (tensione e corrente impostate, range ecc.) sono quelle presenti allo spegnimento. Possono essere modificate in modo che le impostazioni siano sempre ai valori predefiniti di fabbrica (vedere sezione 16); questo include che tutte le uscite siano impostate su Off.

10.2 Avvisatore acustico (Beep)

Set beep / Disable beep (imposta/Disattiva avvisatore acustico)

È presente un avvisatore acustico, che emette un "beep" in condizioni specifiche.

Per impostazione predefinita, il beep viene emesso quando viene premuto un tasto non valido o quando si verifica una condizione di intervento. Può essere disattivato.

Inoltre, è possibile fare in modo che l'avvisatore acustico venga attivato ogni volta che un'uscita passa alla modalità corrente costante (CC). Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

10.3 Funzionamento rotellina

Funzionamento rotellina

Il funzionamento della rotellina può essere modificato per ridurre il tasso di incremento della velocità. Sono disponibili tre opzioni: normal (default), reduced acceleration o single digit increment.

11 Note sul funzionamento

11.1 Telerilevamento

Ciascuna uscita ha un'impedenza molto bassa, che viene inevitabilmente aumentata dalla resistenza dei cavi di connessione e dalla resistenza di contatto tra i terminali e i cavi. A correnti più elevate, ciò può portare a differenze significative tra la tensione della fonte indicata e quella di carico reale (due cavi di connessione da 20 milioni di ohm porteranno 0,2V a 5 Ampere, per esempio).

Questo problema può essere minimizzato utilizzando cavi corti e spessi, ma se necessario può essere completamente superato utilizzando la funzione di telerilevamento.

Ciò richiede la connessione dei terminali dei sensori all'uscita del carico invece che alla fonte; inserire i cavi nei terminali SENSE alla fonte e connettere direttamente al carico. Quindi, l'interruttore deve essere impostato su REMOTE invece che su LOCAL.

Per evitare instabilità e problemi di risposta transiente, bisogna fare attenzione a garantire un buon accoppiamento tra ogni uscita e il cavo del sensore, intrecciando i cavi. Un condensatore elettrolitico direttamente sul punto di connessione di carico potrebbe essere di aiuto.

La caduta di tensione in ciascun cavo d'uscita non deve superare gli 0,5 Volt. Cali di tensione più elevati possono causare piccoli errori di misurazione o l'impossibilità di fornire piena potenza al carico quando ci si avvicina alla tensione e alla corrente massime.

11.2 Uscita di corrente istantanea

Il controllo dell'impostazione di corrente può essere impostato per limitare la corrente d'uscita continua fino ai milliampere. Tuttavia, come in tutti gli alimentatori da banco, un condensatore è connesso all'uscita per mantenere la stabilità e una buona risposta transiente.

Questo condensatore si carica alla tensione d'uscita; un cortocircuito in uscita produrrà così un impulso di corrente dato che il condensatore si scarica, indipendente dalle impostazioni del limite di corrente.

11.3 Controllo On/Off dell'uscita e velocità di risposta

Il controllo On/Off dell'uscita dell'alimentatore è interamente elettronico. La condizione Off si raggiunge impostando la tensione su zero e il livello di corrente su basso. La disconnessione fisica delle uscite non avviene.

Quando un'uscita viene attivata o disattivata si verifica un ritardo tra la pressione del tasto e l'azzeramento della tensione o della corrente di uscita o l'aumento alla tensione o corrente impostata.

Il ritardo è una funzione del tempo di risposta del ciclo dell'alimentatore e del condensatore di stabilità che si trova tra i terminali delle uscite. Questa capacità deve essere caricata o scaricata prima che l'uscita possa rispettivamente raggiungere la tensione impostata o azzerarla.

Poiché gli alimentatori da banco vengono principalmente utilizzati in modalità CV (tensione costante), la seguente spiegazione si riferisce alla modalità CV. La situazione per la modalità CC è differente.

All'accensione, normalmente l'uscita passa al valore impostato entro un periodo di tempo fisso, di solito pochi millisecondi (vedere la sezione 15 – Technical Specifications). Tuttavia, questo periodo può essere prolungato se l'impostazione di corrente è molto bassa o molto vicina alla corrente richiesta dal carico. Anche una grande capacità esterna al carico può rallentare la risposta.

Quando si esegue lo spegnimento senza carico, normalmente l'uscita torna a zero entro un periodo di tempo fisso (vedere la sezione 15 – Technical Specifications). Se viene collegato un

carico, la risposta può essere più veloce grazie alla scarica aggiuntiva fornita dal carico. Tuttavia, se il carico include una grande capacità, la risposta potrebbe essere più lenta.

La velocità di accensione e spegnimento è particolarmente importante per la sequenza Multi-On/Multi-Off delle uscite (vedere sezione 9.4), in cui i ritardi tra l'attivazione delle varie uscite possono essere impostati su una risoluzione di 10ms. Tali ritardi si applicano solo all'inizio dell'attivazione o disattivazione di un'uscita, il ritardo effettivo dipende dai tempi effettivi di attivazione o disattivazione applicati come descritto in precedenza.

Nei casi in cui l'utente deve conoscere la velocità di risposta effettiva in condizioni specifiche, è necessario utilizzare un oscilloscopio.

11.4 Utilizzo di OVP e OCP

OVP (protezione da sovratensione) monitora la tensione nei terminali dell'uscita e disattiva l'uscita se supera l'impostazione OVP. Normalmente, la velocità di risposta è 100us. Il controllo di OVP è descritto nella sezione 7.5.

OVP può essere usato per evitare un'accidentale impostazione errata dell'alimentatore o per identificare una condizione di errore durante il funzionamento in modalità corrente costante. Diversamente dall'impostazione del limite di tensione, se si supera OVP l'uscita viene disattivata nei casi in cui si possono verificare danni a un dispositivo sotto test.

OCP (protezione da sovracorrente) monitora la corrente che scorre nell'uscita e disattiva l'uscita se supera l'impostazione OCP. La velocità di risposta è <0,5s. Il controllo di OCP è descritto nella sezione 7.5.

OCP può essere usato per evitare un'accidentale impostazione errata dell'alimentatore o per identificare una condizione di errore durante il funzionamento in modalità tensione costante. Diversamente dall'impostazione del limite di corrente, se si supera OCP l'uscita viene disattivata nei casi in cui si possono verificare danni a un dispositivo sotto test.

11.4.1 Intervento di OCP con uscita attiva

Se il livello di OCP è impostato su un valore molto basso ed è inferiore al livello di corrente impostato, è possibile creare una condizione di intervento quando l'uscita viene attivata,

causata dalla corrente necessaria per caricare la capacità dell'uscita. L'intervento dipende dalla velocità di risposta di intervento di OCP, dal livello di OCP, dalla corrente e dalla tensione di uscita impostata.

11.5 Intervento sovratemperatura (OTP)


L'alimentatore è dotato di un sensore che monitora la temperatura ambiente interna. Se supera un livello di sicurezza, come può avvenire se l'ingresso o l'uscita di ventilazione sono bloccate, si verifica un intervento di protezione da sovratemperatura (OTP). In caso di OTP, tutte le tre uscite vengono disattivate e sullo schermo viene visualizzato un messaggio OTP.

Il normale funzionamento può essere ripristinato solo disattivando l'alimentazione CA (Power), correggendo il problema di ventilazione e facendo raffreddare l'unità prima di riaccenderla.

Inoltre, sono presenti sensori di temperatura nei dispositivi di alimentazione della fase PFC (correzione del fattore di potenza) e in ciascuna delle uscite principali secondarie (uscite 1 e 2). Se uno di questi dispositivi rileva un problema di sovratemperatura, tutte le uscite di alimentazione vengono disattivate; tuttavia, l'alimentazione ausiliaria della CPU e il display rimarranno attivi e verrà visualizzato il messaggio Hardware Failure or Over-temperature (Errore hardware o sovratemperatura). Se si ritiene che la ventilazione sia scarsa, correggere il problema, far raffreddare lo strumento e utilizzare il soft key per inizializzarlo nuovamente.

Tuttavia, se il messaggio continua a essere visualizzato dopo il raffreddamento e il riavvio dello strumento, potrebbe essersi verificato un guasto a un componente; in caso di dubbio, restituire l'unità per assistenza.

12 Funzionamento delle interfacce remote (solo MX180TP)

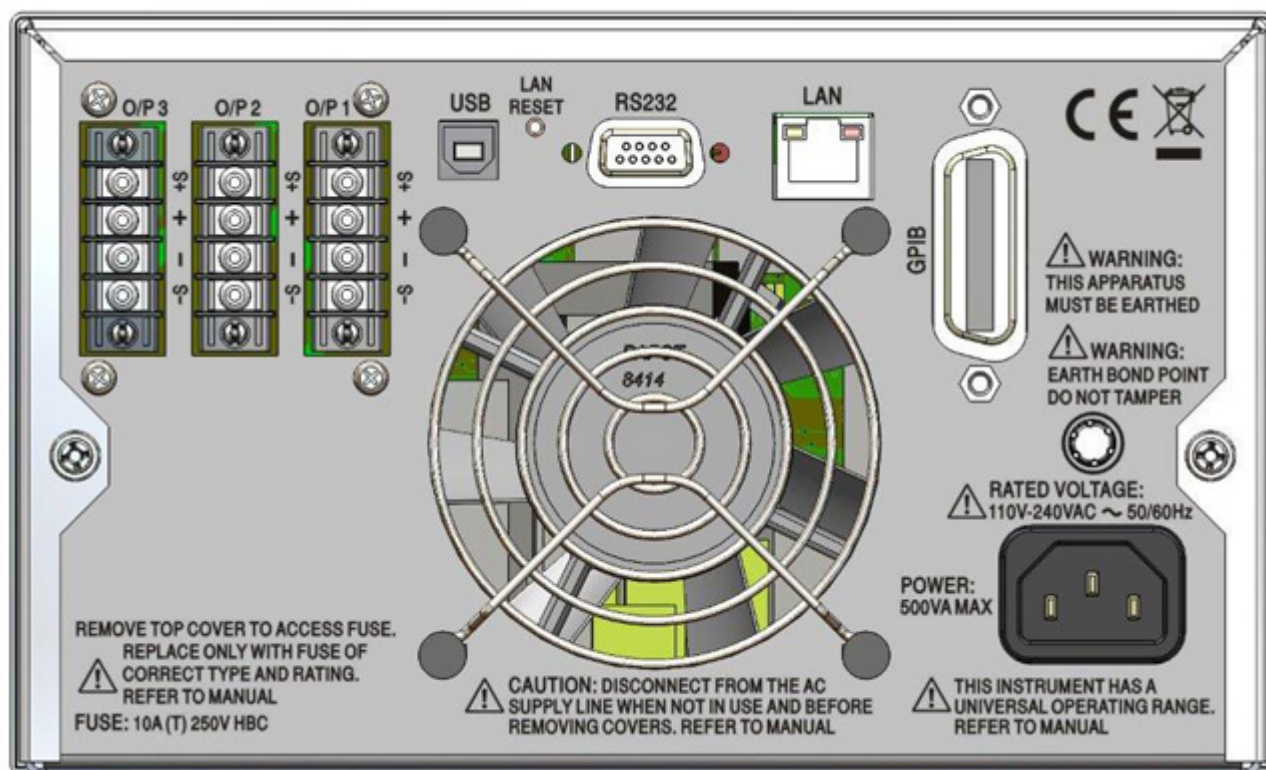

12.1 Collegamenti del pannello posteriore di MX180TP

Collegamenti di uscita

I terminali di uscita e di rilevamento sono duplicati nella morsettiera del pannello posteriore, contrassegnati

Output +, Output -, Sense + e Sense -. Questi collegamenti sono in parallelo con gli equivalenti sul pannello frontale.

Ruotare l'interruttore LOCAL/REMOTE del pannello frontale su REMOTE quando si desidera utilizzare i sensori remoti. Quando vengono usati i terminali di uscita del pannello posteriore, si consiglia di usare sempre il telerilevamento per mantenere la regolazione dell'uscita entro le specifiche. È possibile eseguire collegamenti ai terminali del telerilevamento anteriori o posteriori, ma mai a entrambe le coppie di terminali contemporaneamente. In caso contrario, tornare su LOCAL.

Collegamenti delle interfacce

I connettori delle interfacce USB, RS-232, LAN e GPIB si trovano sul pannello posteriore e sono descritti nelle sezioni qui di seguito.

12.2 Configurazione interfacce remote

Il modello MX180TP può essere telecomandato attraverso le interfacce RS232, USB, GPIB o LAN.

L'interfaccia GPIB fornisce funzioni complete come descritto nella norma IEEE 488 parti 1 e 2.

L'interfaccia RS232 comunica direttamente con una porta COM standard.

L'interfaccia USB enumera come un dispositivo di classe di comunicazioni e interagisce con il software dell'applicazione attraverso un driver del dispositivo a porta COM virtuale standard sul PC. Il firmware dello strumento può essere aggiornato nel campo tramite la porta USB. Vedere Manutenzione, sezione 14.4.

L'interfaccia LAN è stata progettata per soddisfare i requisiti LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) versione 1.4 LXI Core 2011. Il protocollo socket TCP/IP consente di attivare il controllo remoto tramite l'interfaccia LAN. Lo strumento contiene anche un server Web di base che fornisce le informazioni sullo strumento, consentendone anche la configurazione. È anche possibile il controllo semplice con la barra di comando del browser.

12.2.1 Interfaccia GPIB

Il connettore a 24 vie dell'interfaccia GPIB si trova nel pannello posteriore dello strumento. I collegamenti ai pin sono specificati nello standard IEEE 488.1-1987 e lo strumento è conforme a entrambe le norme IEEE 488.1-1987 e IEEE 488.2-1987.

Lo stesso fornisce funzionalità complete di dispositivo chiamate, dispositivo in ascolto, richiesta di servizio, interrogazione seriale e interrogazione ciclica in parallelo. Non sono presenti funzionalità Device Trigger (segnale di comando dispositivo) o regolatore. I sottogruppi di interfaccia norma IEEE 488.1 forniti sono:

SH1 AH1, T6, L4, SR1, RL2, PP1, DC1, DT0, C0, E2.


L'indirizzo GPIB dell'unità viene impostato dal menu di sistema:

Le impostazioni possono essere modificate tramite il menu di sistema (Menu > Remote Control Interfaces (Interfacce controllo remoto). Viene visualizzato l'indirizzo GPIB attuale. Per modificare l'indirizzo, utilizzare la rotellina per impostare l'indirizzo desiderato e premere il soft key OK/Exit.

L'interfaccia funziona con qualsiasi scheda di interfaccia GPIB in commercio, utilizzando i driver del dispositivo e il software di supporto fornito dal produttore della scheda.

12.2.2 Interfaccia RS232

Il connettore a 9 vie tipo D per interfaccia seriale si trova sul pannello posteriore dello strumento. Lo stesso deve essere collegato a una porta PC standard preferibilmente con un cavo a 9 vie 1:1 maschio-femmina senza collegamenti incrociati. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo a 3 vie che collega al PC solo i pin 2, 3 e 5, ma con i collegamenti effettuati nel connettore lato PC tra i pin 1, 4 e 6 e tra i pin 7 e 8; come illustrato nel diagramma:

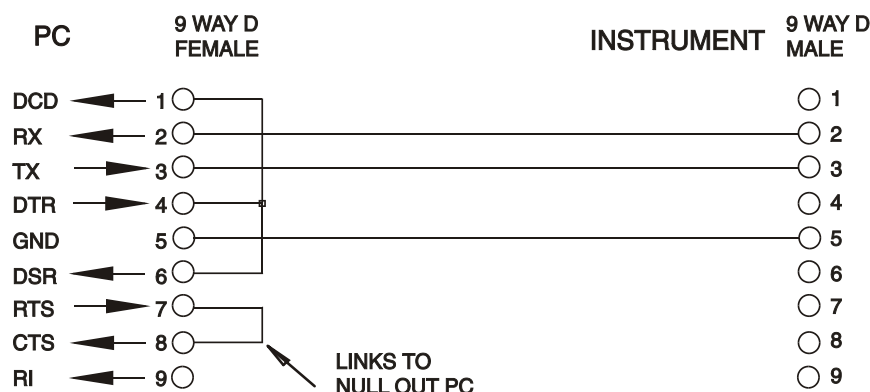

La maggior parte dei cavi in commercio fornisce queste connessioni.

Oltre alle linee dati di trasmissione e ricezione, lo strumento passivamente asserisce il pin 1 (DCD) e 6 (DSR), aziona attivamente il pin 8 (CTS) e monitora il pin 4 (DTR) dal PC. Questo permette l'utilizzo di un connettore con tutti i 9 pin collegati.

Baud Rate (la velocità di trasmissione) per questo strumento è fissata a 9600; gli altri parametri sono 8 bit di dati, nessuna parità e un bit di stop. Il controllo di flusso utilizza il protocollo XON/XOFF, ma a causa del basso volume di dati associati a questo strumento è molto improbabile che il controllo di flusso venga effettivamente richiamato.

12.2.3 Interfaccia USB e l'installazione del driver del dispositivo

Il firmware dello strumento può essere aggiornato nel campo tramite la porta USB. Lo stesso **non** necessita del driver qui descritto. Richiede una utility software per PC fornita dal produttore e utilizza un driver HID che sarà già installato sul PC. Se questa è l'unica funzionalità USB necessaria, scaricare il pacchetto contenente l'aggiornamento del firmware con la utility per PC dal produttore e seguire le istruzioni incluse.

L'utilizzo dell'interfaccia USB per il controllo remoto richiede un driver di classe di dispositivi di comunicazione sul PC per fornire un'istanza di porta COM virtuale. In Windows un driver adatto è fornito da Microsoft, ma non è installato per impostazione predefinita. Il file (.INF) dei dati per verificare che l'installazione sia fornita sul CD di documentazione del prodotto è consegnato con l'unità. Tuttavia lo stesso driver è utilizzato anche da molti altri strumenti di questo produttore e può già essere noto al PC.

Per installare il driver per la prima volta, accendere prima l'unità e poi collegare la porta USB al PC. Le funzioni "plug and play" di Windows dovrebbero riconoscere automaticamente l'aggiunta di nuovo hardware all'interfaccia USB e (eventualmente dopo la ricerca in internet per un certo periodo di tempo) invitano a digitare l'ubicazione di un driver idoneo. Seguire le istruzioni di Windows e puntare sul CD, poi la sub-directory per questo prodotto e quindi sulla sottodirectory del driver USB sottostante. Il file è nominato USB_ARM_VCP_xxx.INF, dove xxx è un numero di versione. (Un file readme.pdf verrà anche trovato in quella directory se è necessaria ulteriore assistenza).

In alcuni casi Windows non completa questa procedura (soprattutto le versioni recenti che eseguono la ricerca prima in internet, cercando l'ID fornitore e l'ID prodotto univoci), nel qual caso lo strumento sarà visualizzato in Device Manager (Gestione dispositivi) come "non funziona correttamente". In questo caso, selezionare questo dispositivo, fare clic col tasto destro del mouse e scegliere "update driver software ..." (aggiorna software del driver...) e poi "browse this computer for driver software..." (Cerca il software del driver nel computer...), quindi individuare il file .INF sul CD come descritto sopra.

Una volta che Windows ha installato il driver del dispositivo, questo assegna un numero di porta COM per questa particolare unità. Questo numero dipende dalle precedenti assegnazioni di porta COM su questo PC e può essere necessario utilizzare Device Manager per trovarlo. Ogni strumento ha un identificatore USB univoco che viene ricordato dal sistema, quindi riceverà lo stesso numero della porta COM ogni volta che è collegato allo stesso PC (indipendentemente dalla presa dell'interfaccia fisica usata), anche se la porta COM scompare mentre lo strumento è scollegato o spento. Altri strumenti ricevono numeri di porte COM differenti.

Si noti che un PC diverso non necessariamente assegnerà lo stesso numero di porta COM per un particolare strumento (dipende dalla cronologia degli impianti), tuttavia Device Manager può essere utilizzato per modificare le assegnazioni date.

Questa porta COM virtuale può essere guidata dalle applicazioni di Windows (compreso un emulatore di terminale) esattamente come qualsiasi porta COM standard, tranne che la Baud rate (velocità di trasmissione) e le altre impostazioni sono inutili e vengono ignorate. Alcune vecchie applicazioni potrebbero non funzionare con numeri di porta COM 3 o 4, o sopra a 9. In questo caso, utilizzare Device Manager per modificare l'allocazione data. Una volta installato, il driver di Windows Update viene mantenuto nel solito modo.






12.2.4 Interfaccia LAN

L'interfaccia LAN è progettata per essere conforme allo standard LXI versione 1.4 LXI Core 2011 e contiene le interfacce e i protocolli descritti di seguito. Per ulteriori informazioni sulle norme LXI, visitare il sito www.lxistandard.org.

Quando accesa e collegata a una rete, l'unità tenta, per impostazione predefinita, di ottenere le impostazioni dell'indirizzo IP e della netmask tramite DHCP, o, se DHCP scade (dopo 30 secondi), tramite Auto-IP. Nell'improbabile evento in cui non sia possibile trovare l'indirizzo Auto-IP, viene assegnato l'indirizzo IP statico 192.168.0.100, ma è possibile modificarlo nella pagina web. Si consiglia il collegamento tramite router, considerevolmente più rapido per l'assegnazione di un indirizzo IP; collegando direttamente a un PC l'assegnazione dell'indirizzo Auto-IP comincia dopo i 30 secondi di timeout del DHCP.

Poiché sussiste il rischio di interferire con la configurazione dell'interfaccia LAN, rendendo così impossibile la comunicazione LAN con lo strumento, è presente un meccanismo per la procedura LAN Configuration Initialise (LCI, inizializza configurazione LAN) attraverso un interruttore a pulsante (contrassegnato LAN RESET) accessibile attraverso un piccolo foro nel pannello posteriore. Questo consente di ripristinare la configurazione predefinita con DHCP abilitato, in questo modo l'unità segue la sequenza descritta nel paragrafo precedente. Si noti che il ripristino dell'interfaccia LAN elimina qualsiasi protezione della password.

L'avanzamento della connessione LAN può essere visualizzato o ispezionando la schermata Remote Control Interfaces (Menu > Remote Control Interfaces) oppure interpretando il simbolo mostrato sulla barra di stato della schermata Home, che ha quattro possibili indicazioni:

No LAN (Nessuna LAN)	Se l'unità non rileva nessuna connessione a una LAN, ad esempio, il cavo è scollegato, l'indicatore di stato della LAN è  .
Configuring (Configurazione)	L'unità ha rilevato una connessione LAN ma non è ancora configurata, ad esempio è in attesa del DHCP. La spia di stato LAN è accesa, lampeggiante tra  e  .
LAN OK	La connessione LAN è ora configurata e l'unità può comunicare. Il display diventa  .
LAN FAULT (Guasto LAN)	L'unità ha rilevato un problema con la connessione LAN, ad esempio l'indirizzo IP relativo è in uso da un altro dispositivo. La comunicazione non è possibile e il display visualizza  .

12.2.5 Indirizzo IP LAN e nome host

Per comunicare con lo strumento attraverso l'interfaccia LAN, l'indirizzo IP (che è stato allocato durante la procedura di connessione sopra descritta) deve essere noto. Una volta connesso e correttamente configurato, l'indirizzo IP dell'unità viene visualizzato nella schermata Remote Control Interfaces (Menu > Remote Control Interfaces). In alternativa, l'indirizzo può essere ottenuto dal server DHCP o utilizzando LXI Discovery Tool descritto di seguito.

Supporto di mDNS e DNS-SD

Lo strumento supporta questi protocolli di risoluzione nome multicast, che permettono l'assegnazione di un nome host significativo all'unità senza richiedere un inserimento nel database di un server dei nomi centrale. Il nome host desiderato può essere inserito nella pagina Web (a cui si deve accedere la prima volta da indirizzo IP). Gli spazi non sono consentiti. Quindi appare il nome nel dominio .local (ad es. myMX100.local), se il dispositivo di accesso è configurato per supportare il protocollo (situazione che si verifica con i più moderni PC). Il nome predefinito è seguito dal numero di serie.

Server Ping ICMP

L'unità contiene un server ICMP che consente allo strumento di essere verificare se è connesso a Internet utilizzando il suo indirizzo IP come controllo di comunicazione di base o mediante il relativo nome host se la risoluzione nome funziona.

Server Web e protezione password di configurazione

L'unità contiene un server Web di base. Il server fornisce informazioni sullo strumento e ne consente la configurazione. Le pagine Configure (Configura) e Instrument Control (Controllo strumento) possono essere protette da password per impedire modifiche non autorizzate alla configurazione del funzionamento remoto; la configurazione predefinita è nessuna password. La pagina Configure spiega come impostare la password. La password può essere composta da un massimo di 15 caratteri; si fa presente che lo User Name (nome utente) deve essere lasciato vuoto. Tuttavia, si tornerà all'impostazione predefinita di password e nome host (nessuna password) se viene usato l'interruttore LAN reset nel pannello posteriore per ripristinare tutti i parametri della LAN alle impostazioni di fabbrica.

Identificazione LAN

La pagina Web principale dello strumento contiene anche una funzione 'Identify' che consente all'utente di inviare un comando allo strumento, facendo lampeggiare la schermata finché il comando non viene annullato.

LXI Discovery Tool

Questo strumento serve per visualizzare gli indirizzi IP e le informazioni associate di tutti i dispositivi collegati conformi al protocollo di individuazione VXI-11. È un'applicazione per PC Windows fornita nel CD-ROM in dotazione, che può essere installata ed eseguita sul PC controllante con l'unità connessa direttamente al connettore di rete del PC o collegata tramite router. Fare doppio clic su una voce qualsiasi dell'elenco dei dispositivi rilevati per aprire il browser Web del PC e visualizzare la pagina principale del dispositivo. Per una versione successiva dello strumento che supporta l'individuazione di VXI-11 e mDNS, visitare www.lxistandard.org. Sono anche disponibili strumenti per l'individuazione della LAN inclusi come parte del pacchetto National Instruments Measurement and Automation Explorer e l'applicazione Agilent Vee.

Protocollo di individuazione VXI-11

Lo strumento ha un supporto estremamente limitato di VXI-11, sufficiente solo per il protocollo di individuazione.

Lo stesso implementa un portmapper RPC Sun nella porta TCP 111 e nella porta UDP 111, come definito in RFC1183. Le chiamate supportate sono:

NULL, GET PORT e DUMP.

Nella porta TCP 1024 è implementato un protocollo VXI-11 estremamente semplice, sufficiente solo per il protocollo di individuazione. Implementa le seguenti chiamate:

CREATE LINK, DEVICE_WRITE, DEVICE_READ e DESTROY_LINK.

Una volta creato un link, tutte le altre informazioni scritte sul dispositivo vengono ignorate e qualsiasi eventuale tentativo di leggere le informazioni dal dispositivo restituisce la medesima stringa di identificazione come richiesta di informazioni *IDN?

VISA Resource Name

A causa del supporto limitato di VXI-11 (solo protocollo di individuazione), lo strumento deve essere indicato con le informazioni sui raw socket quando viene usato con i pacchetti software che comunicano utilizzando un VISA Resource Name. Ad esempio, uno strumento all'indirizzo IP 192.168.0.100 ha normalmente un VISA Resource Name "TCPIP0::192.168.0.100::inst0::INSTR", ma per questo strumento il nome deve essere modificato per indicare "TCPIP0::192.168.0.100::9221::SOCKET", dove 9221 è la porta TCP usata dallo strumento per il controllo e il monitoraggio. Vedere di seguito.

URL documento identificazione XML

Come richiesto dallo standard LXI, lo strumento fornisce un documento di identificazione XML che può essere richiesto tramite GET all'indirizzo "http://IPAddress:80/lxi/identification" conforme allo schema XSD LXI (disponibile all'indirizzo <http://www.lxistandard.org/InstrumentIdentification/1.0>) e agli standard di schema W3C XML (<http://www.w3.org/XML/Schema>). Questo documento descrive lo strumento. Il nome host può essere utilizzato al posto dell'indirizzo IP se la risoluzione nome è in funzione.

Socket TCP

Lo strumento utilizza 2 socket sulla porta TCP 9221 per il controllo e il monitoraggio. I comandi di testo vengono inviati a questa porta, come definito in Comandi remoti" e le risposte vengono inviate attraverso la stessa porta. Ogni stringa di comando deve contenere uno o più comandi completi. I comandi multipli possono essere separati dal punto e virgola ";" o da un avanzamento riga. Non occorrono caratteri di fine comando, poiché la struttura TCP implica un terminatore, pur essendo possibile inviarne uno.

12.2.6 Blocco delle interfacce

Tutte le interfacce remote sono attive in tempo reale in ogni momento, per eliminare la necessità di selezionare l'interfaccia attiva e garantire che l'interfaccia LAN sia sempre disponibile (come richiesto dall'LXI standard). Per ridurre il rischio di attivazione involontaria dello strumento sotto il controllo di due interfacce contemporaneamente, è previsto un semplice meccanismo di blocco e sblocco nel set di istruzioni. Il blocco viene disattivato automaticamente quando è possibile individuare la disconnessione o quando si preme il tasto Local (Locale). L'accesso alle interfacce può essere limitato utilizzando le pagine web.

Qualsiasi interfaccia può richiedere il controllo esclusivo dello strumento inviando un comando "IFLOCK 1". Il blocco può essere annullato inviando un comando "IFLOCK 0" dall'istanza d'interfaccia attualmente bloccata e può essere interrogato da qualsiasi interfaccia inviando un comando "IFLOCK?". La risposta a questa richiesta di informazioni sarà "-1" se il blocco è assunto da un'altra istanza d'interfaccia, "0" se l'interfaccia è libera e "1" se il blocco è assunto dall'istanza d'interfaccia che l'ha richiesto. L'invio di un comando qualsiasi da un'interfaccia senza privilegio di controllo che tenta di cambiare la modalità operativa dello strumento imposterà il bit 4 dello Standard Event Status Register (Registro stato eventi standard) e inserirà 200 nell'Execution Error Register (Registro errori di esecuzione) per indicare che non ci sono privilegi sufficienti per l'azione richiesta.

Nota: è anche possibile configurare il privilegio per una particolare interfaccia su 'sola lettura' o 'nessun accesso' dall'interfaccia della pagina Web.

12.2.7 Rapporti di stato

Il modello di segnalazione di stato standard ed errore descritto nella norma IEEE 488.2 è stato concepito per l'interfaccia GPIB e contiene alcune funzionalità da utilizzare con le funzionalità di richiesta servizio hardware e di interrogazione ciclica in parallelo di quell'interfaccia e per accogliere il suo funzionamento semi-duplex. Anche se tali funzioni sono di scarsa utilità con altre interfacce, questo strumento rende disponibile il set completo di funzionalità per tutte le interfacce. Per ogni istanza di interfaccia potenziale è mantenuto un set separato di molti dei registri di stato e di errore. Le interfacce GPIB, USB e RS232 individualmente forniscono una singola istanza, mentre l'interfaccia LAN ne fornisce tre: una per la pagina Web e una per ciascuna delle due interfacce socket TCP. Un modello di stato separato per ciascuna istanza di interfaccia assicura che i dati non vadano persi, poiché alcuni comandi di interrogazione di stato, (come ad esempio *ESR?) cancellano il contenuto di un registro dopo la lettura del valore corrente.

Il set completo di registri di stato ed errore e i singoli bit che essi contengono è mostrato nel diagramma del modello di stato e descritto in dettaglio qui sotto, ma in breve lo stato viene mantenuto utilizzando cinque registri primari, Limit Event Status Register (Registro stato evento limite) per ciascuna uscita, Standard Event Status Register (Registro stato evento standard) ed Execution Error Register (Registro errore esecuzione). Un riassunto è segnalato in Status Byte Register (Registro stato byte), come selezionato da quattro registri di mascheramento – Limit Status Enable Register (Registro attivazione stato limite) per ciascuna uscita e Standard Event Status Enable Register. Due ulteriori registri maschera, Service Request Enable Register (Registro abilitazione richiesta servizio) e Parallel Poll Response Enable Register (Registro abilitazione risposta interrogazione ciclica in parallelo), controllano rispettivamente il funzionamento della richiesta servizio hardware e dell'interrogazione ciclica in parallelo GPIB (e il messaggio **ist** associato). Si raccomanda che, quando si controlla l'unità attraverso qualsiasi interfaccia diversa da GPIB, il programma del regolatore deve semplicemente leggere che lo stato primario si registra direttamente.

Standard Event Status Register, supportato dai registri Execution Error e Query Error, registrano gli eventi inerenti l'analisi e l'esecuzione del comando e il flusso di comandi, le richieste di informazioni e le risposte attraverso l'interfaccia. Questi sono principalmente destinati all'utilizzo durante lo sviluppo di software, in quanto una procedura di prova produzione non dovrebbe mai generare uno qualsiasi di questi errori.

Limit Event Status Register e Limit Event Status Enable Register

Viene implementata questa coppia di registri per ciascuna uscita come aggiunta alla norma IEEE 488.2. Il loro scopo è informare il controllore di ingresso e / o uscita delle condizioni limite di corrente o tensione e la cronologia di condizioni di intervento della protezione dopo l'ultima lettura.

I bit impostati nel Limit Event Status Register (LSR<N>) che corrispondono ai bit impostati nel Limit Event Status Enable Register (LSE<N>) comportano l'invio del bit LIM<N> nello Status Byte Register, dove <N> indica 1 per l'uscita 1, 2 per l'uscita 2 e 3 per l'uscita 3.

Il Limit Event Status Register viene letto e svuotato dal comando LSR<N>?. Il Limit Event Status Enable Register si imposta con il comando LSE<N> <NRF> e si legge con il comando LSE<N>?.

- | | |
|---------|--|
| Bit 7 = | A disposizione per utilizzo futuro |
| Bit 6 = | Impostato in caso di guasto che richiede la reimpostazione dell'alimentazione CA. |
| Bit 5 = | A disposizione per utilizzo futuro |
| Bit 4 = | A disposizione per utilizzo futuro |
| Bit 3 = | Impostato quando è intervenuto un dispositivo di protezione contro la sovracorrente |
| Bit 2 = | Impostato quando è intervenuto un dispositivo di protezione contro la sovratensione |
| Bit 1 = | Impostato quando l'uscita raggiunge il valore massimo di corrente (modalità corrente costante) |
| Bit 0 = | Impostato quando l'uscita raggiunge il valore massimo di limite di tensione (modalità a tensione costante) |

Standard Event Status Register (ESR e ESE)

Standard Event Status Register è definito dalla norma IEEE 488.2 Standard GPIB. È un campo di bit in cui ciascun bit è indipendente e ha il seguente significato:

- Bit 7 **Accensione.** Viene impostato alla prima accensione dello strumento.
- Bit 6 e 1: *Non usato, permanentemente 0.*
- Bit 5 **Errore di comando.** Viene impostato quando viene rilevato un errore di sintassi in un comando o parametro.
Il parser viene reimpostato e l'analisi continua al byte successivo nel flusso di ingresso.
- Bit 4 **Errore di esecuzione.** Viene impostato quando viene scritto un valore diverso da zero per il registro Execution Error, se per qualsiasi motivo non può essere eseguito un comando sintatticamente corretto.
- Bit 3 **Errore timeout di verifica.** Interviene quando un parametro è impostato con 'verifica' specificato e il valore non viene raggiunto entro 5 secondi, ad esempio la tensione erogata viene rallentata da un condensatore di grandi dimensioni sull'uscita.
- Bit 2 **Errore richiesta di informazioni.** Viene impostato quando si verifica un errore di richiesta di informazioni, perché il regolatore non ha emesso comandi e messaggi di risposta di lettura nella sequenza corretta.
- Bit 0 **Operazione ultimata.** Impostare dopo la ricezione del comando '*OPC'.

Standard Event Status Register viene letto e cancellato dalla richiesta di informazioni *ESR? che restituisce un numero decimale corrispondente ai contenuti. All'accensione è impostato a 128, per segnalare il bit di accensione.

Standard Event Status Enable Register fornisce la maschera tra Event Status Register e Status Byte Register. Se qualsiasi bit diventa '1' in entrambi i registri, il bit ESB viene impostato in Status Byte Register. Questo registro di abilitazione è impostato per il comando *ESE <NRF> a un valore 0 - 255 e restituito dalla richiesta di informazioni ESE? (che restituisce sempre l'ultimo valore impostato dal regolatore). All'accensione è impostato su 0.

Execution Error Register (EER)

Questo registro specifico per lo strumento contiene un numero che rappresenta l'ultimo errore di elaborazione comando riscontrato in questa interfaccia. Qui di seguito sono riportate le spiegazioni dei numeri di errore:

- 0 Non si è verificato alcun errore dall'ultima lettura di questo registro.
- 100 **Errore numerico:** il valore del parametro inviato è al di fuori dell'intervallo consentito per il comando nelle attuali circostanze.
- 102 **Errore di richiamo:** è stato richiesto il richiamo dei dati di configurazione ma la memoria specificata non contiene alcun dato.
- 103 **Comando non valido:** il comando viene riconosciuto ma non è valido nelle attuali circostanze. Un esempio tipico è il tentativo di modificare direttamente V2 quando le uscite sono in modalità rilevamento tensione con V1 come master.
- 104 **Errore nel cambio di range:** È stata richiesta un'operazione che richiedeva un cambio di range, ma non è stato possibile completarla. Solitamente questo avviene perché >0,5V erano ancora presenti sui terminali dell'uscita 1 e/o 2 al momento dell'esecuzione del comando; vedere 7.6.
- 200 **Accesso negato:** è stato effettuato un tentativo di modificare le impostazioni dello strumento da un'interfaccia che è bloccata da privilegi di scrittura di un blocco tenuto da un'altra interfaccia.

L'Execution Error Register viene letto e svuotato con il comando 'EER?'. All'accensione il registro è impostato su 0 per tutte le istanze dell'interfaccia.

Non è presente nessun registro maschera corrispondente: se uno qualsiasi di questi errori si verifica, viene impostato il bit 4 di Standard Event Status Register. Questo bit può essere mascherato da ulteriori conseguenze cancellando il bit 4 di Standard Event Status Enable Register.

Status Byte Register (STB) e GPIB Service Request Enable Register (SRE)

Questi due registri vengono redatti in relazione alla norma IEEE 488.2.

I bit impostati nello Status Byte Register che corrispondono ai bit impostati nel Service Request Enable Register comportano l'invio del bit RQS/MSS nello Status Byte Register, generando così una Service Request sul bus.

Lo Status Byte Register viene letto dalla richiesta di informazioni *STB?, che restituisce MSS in bit 6 o da una interrogazione seriale, che restituisce RQS in bit 6. Il Service Request Enable Register viene impostato dal comando *SRE <NRF> e letto dalla richiesta di informazioni *SRE?.

Bit 7 e 3: *Non usato, permanentemente 0.*

Bit 6 **MSS/RQS.** Questo bit, definito dalla norma IEEE 488.2) contiene alternativamente il messaggio Master Status Summary restituito in risposta alla richiesta di informazioni *STB? o il messaggio Requesting Service restituito in risposta a una interrogazione seriale.

Il messaggio RQS viene cancellato quando interrogato, ma la bit MSS rimane impostata finché la condizione è vera.

Bit 5 **ESB. Event Status Bit** (bit di stato evento). Si imposta se uno dei bit impostati nello Standard Event Status Register corrisponde a un bit impostato nello Standard Event Status Enable Register.

Bit 4 **MAV. Message Available** Bit (bit messaggio disponibile). Si imposta quando lo strumento ha un messaggio di risposta formattato e pronto da inviare al regolatore. Il bit viene eliminato dopo l'invio del Response Message Terminator (carattere finale messaggio di risposta).

Bit 2 **LIM3. Il bit Output3 Limit Status (Stato limite uscita3).** Viene impostato se è impostato uno dei bit nel Limit Event Status Register dell'uscita 3 e i bit corrispondenti sono impostati nel Limit Event Status Enable Register LSE3.

Bit 1 **LIM2. Il bit Output2 Limit Status.** Viene impostato se è impostato uno dei bit nel Limit Event Status Register dell'uscita 2 e i bit corrispondenti sono impostati nel Limit Event Status Enable Register LSE2.

Bit 0 **LIM1. Il bit Output1 Limit Status.** Viene impostato se è impostato uno dei bit nel Limit Event Status Register dell'uscita 1 e i bit corrispondenti sono impostati nel Limit Event Status Enable Register LSE1.

Interrogazione ciclica in parallelo GPIB (PRE)

Lo strumento è dotato di tutte le funzioni di interrogazione ciclica in parallelo, come definito nella norma IEEE 488.1. Il Parallel Poll Enable Register (che viene impostato dal comando *PRE <NRF> e letto dalla richiesta di informazioni *PRE?) specifica quali bit nello Status Byte Register sono utilizzati per formulare il messaggio locale **ist**. Se qualsiasi bit è '1' in STB e PRE, **ist** è '1', altrimenti è '0'. Lo stato del messaggio **ist** può essere letto direttamente anche dalla richiesta di informazioni *IST?.

Il protocollo dello strato fisico dell'interrogazione ciclica in parallelo (che determina quale riga di dati deve essere comandata e il relativo senso logico) è configurato dai comandi PPC e PPE e rilasciato dai comandi PPU e PPD nel modo definito dallo standard. Lo strumento implementa il pull-up passivo sulle linee DIO durante l'interrogazione ciclica in parallelo.

Query Error Register - GPIB norma IEEE 488.2 Gestione degli errori

È molto più probabile che questi errori si verifichino sull'interfaccia GPIB semi-duplex, dove lo strumento deve mantenere una risposta fino a quando non viene invitato al dialogo dal regolatore. Tutte le altre interfacce forniscono comunicazione full duplex, con buffer nello strato fisico che solitamente mantiene una risposta dallo strumento fino a quando il software di controllo non la legge. Non esiste un equivalente dello stato GPIB 'invitato al dialogo', cosicché lo strumento non è a conoscenza delle azioni del regolatore.

L'errore UNTERMINATED (non terminato) IEEE 488.2 si verifica se lo strumento è invitato a dialogare e non ha dati da comunicare, perché il codice di formattazione risposte è inattivo e la coda dei dati in entrata è vuota. Questo comporta l'impostazione di un bit Query Error nello Standard Event Status Register, l'inserimento del valore 3 nel Query Error Register e il ripristino dell'analizzatore sintattico.

L'errore DEADLOCK (blocco dati) IEEE 488.2 si verifica se il codice di formattazione risposte è in attesa di inviare un messaggio di risposta e la coda dei dati in entrata è piena. Questo comporta l'impostazione di un bit Query Error nello Standard Event Status Register, l'inserimento del valore 2 nel Query Error Register e il ripristino del codice di formattazione risposte, eliminando il messaggio di risposta in attesa. L'analizzatore sintattico inizierà poi ad analizzare la sintassi della successiva <PROGRAM MESSAGE UNIT> (elemento di messaggio del programma) dalla coda dei dati in entrata.

L'errore INTERRUPTED (interrotto) IEEE 488.2 si verifica se il codice di formattazione risposte è in attesa d'inviare un messaggio di risposta e l'analizzatore sintattico legge il codice <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR> o la coda dei messaggi in entrata contiene più di un messaggio END (fine). Questo comporta l'impostazione di un bit Query Error nello Standard Event Status Register, l'inserimento del valore 1 nel Query Error Register e il ripristino del codice di formattazione risposte, eliminando il messaggio di risposta in attesa. L'analizzatore sintattico inizierà poi ad analizzare la sintassi della successiva <PROGRAM MESSAGE UNIT> (elemento di messaggio del programma) dalla coda dei dati in entrata.

Impostazioni all'accensione

I seguenti valori di stato dello strumento vengono impostati all'accensione:

EER	Execution Error Register	= 0
ESR	Standard Event Status Register	= 128 (set di bit accensione)
QER	Query Error Register †	= 0
ESE	Standard Event Status Enable Register †	= 0
STB	Status Byte Register	= 0
SRE	Service Request Enable Register †	= 0
PRE	Parallel Poll Enable Register †	= 0

† I registri contrassegnati in questo modo normalmente sono utilizzati solo tramite l'interfaccia GPIB.


Lo strumento funziona nella modalità locale con la tastiera attiva. Per impostazione predefinita, le impostazioni dello strumento all'accensione sono le stesse dell'ultimo spegnimento e le uscite sono disattivate. Questi parametri possono essere configurati dall'utente in modo che le uscite siano nello stesso stato dell'ultimo spegnimento o, in alternativa, che tutte le impostazioni e le uscite possano essere reimpostate ai valori di fabbrica all'accensione (vedere 10.1).

Riepilogo registro

Impostazione	Query	Nome
	LSR1?, LSR2?, LSR3?	Limit Status Registers
LSE1, LSE2, LSE3	LSE1?, LSE2?, LSE3?	Limit Status Enable Registers
††	EER?	Execution Error Register
††	QER?	Query Error Register
††	*ESR?	Standard Event Status Register
*ESE	*ESE?	Standard Event Status Enable Register
	*STB?	Status Byte Register
*SRE	*SRE?	Status Byte Enable Register
*PRE	*PRE?	Parallel Poll Response Enable Register

†† Questi registri vengono cancellati dopo essere interrogati, o dal comando *CLS

Modello di stato

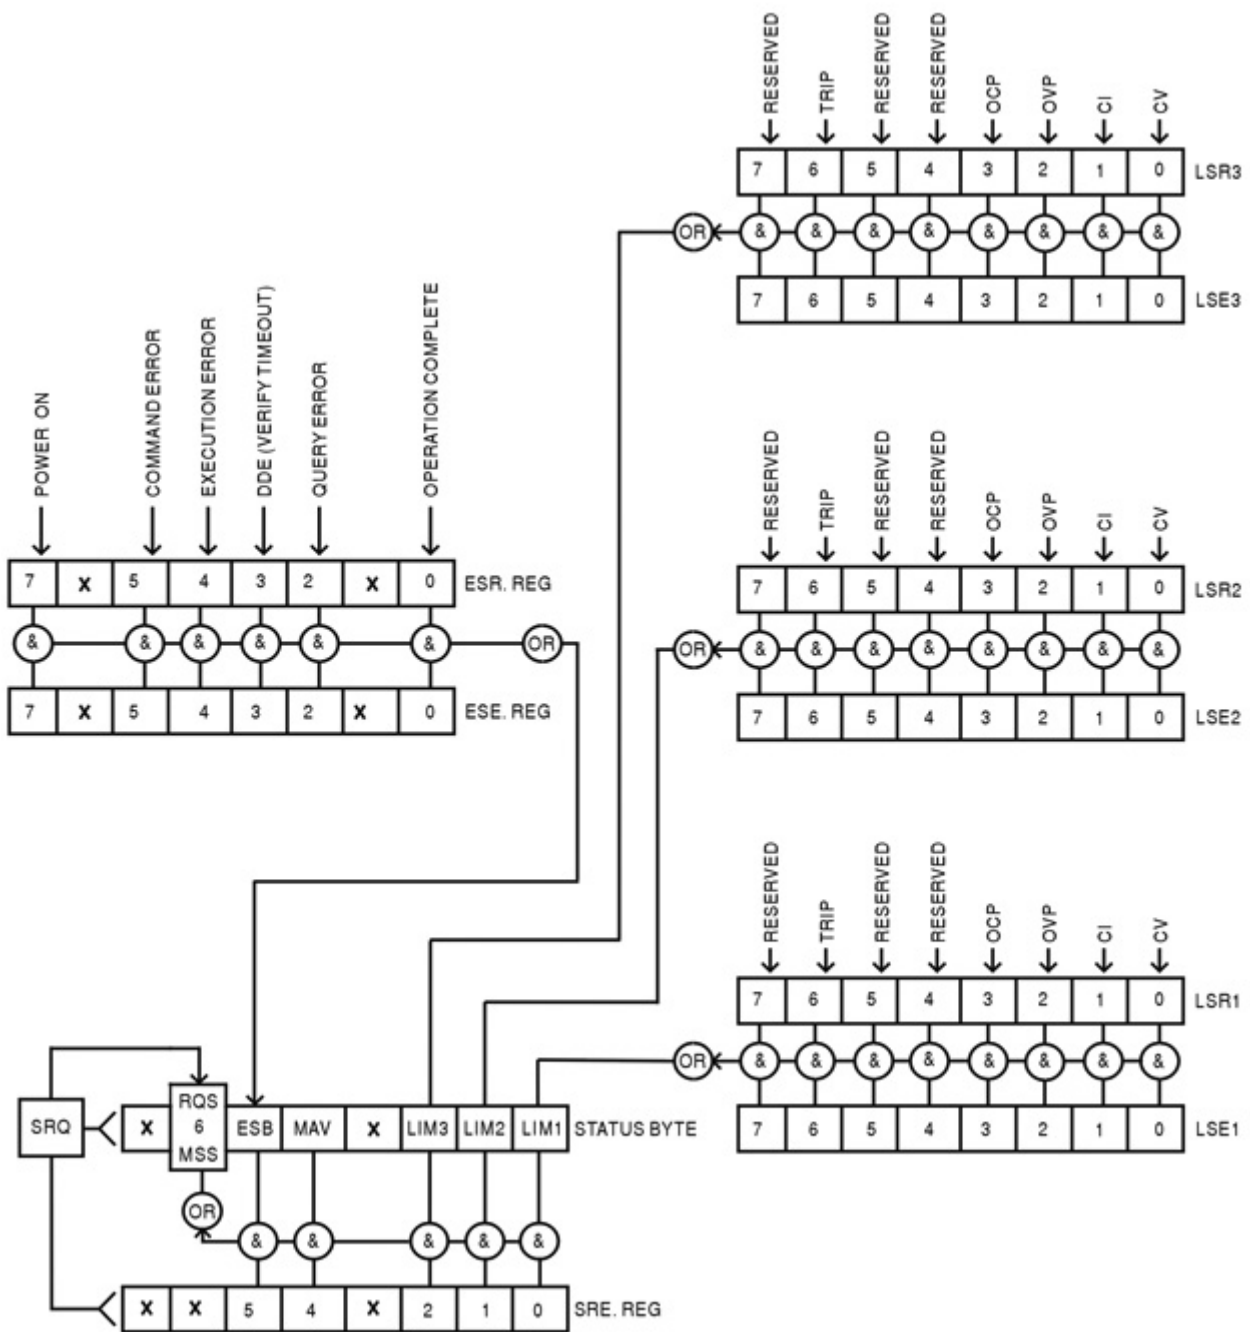

13 Comandi remoti (solo MX180TP)

13.1 Informazioni generali

13.1.1 Funzionamento remoto e locale

All'accensione lo strumento si trova in stato locale con operazioni effettuate tramite tastiera possibili. Tutte le interfacce remote sono attive e in attesa di ricevere un comando remoto. Quando viene ricevuto un eventuale comando da qualsiasi interfaccia, strumento passa in stato remoto. In questo stato la tastiera viene bloccata, il display passa alla schermata principale, con REM visualizzato in alto a destra. La modalità locale si ripristina premendo il tasto LOCAL, ma lo stato remoto viene immediatamente reinserito se lo strumento viene interpellato di nuovo o riceve un altro comando da qualsiasi interfaccia. È responsabilità dell'utente evitare qualsiasi conflitto, se i parametri vengono modificati dal pannello frontale nello stato locale.

13.1.2 Gestione dei comandi remoti

Qualsiasi interfaccia di comando remoto dispone di una coda immissione che viene riempita, tramite segnali di interruzione, in modo trasparente a tutte le altre operazioni dello strumento. L'interfaccia RS232 implementa il controllo di flusso inviando XOFF quando la coda contiene circa 200 caratteri e quindi XON quando si rendono disponibili circa 100 spazi liberi. Tutte le altre interfacce hanno meccanismi di controllo automatico di portata standard costruite nel protocollo di comunicazione dello strato fisico.

I comandi sono presi dalle code dei dati in entrata dal parser in base alla disponibilità. I comandi e le richieste di informazioni da ogni coda vengono eseguiti in ordine, ma l'ordine di esecuzione dei comandi da interfacce diverse non è definito e non si dovrebbe fare affidamento su di esso. Si raccomanda vivamente di utilizzare le funzioni di blocco dell'interfaccia sopra descritti. L'analizzatore non inizia l'analisi di un comando nuovo fino a quando non ha completato l'analisi del comando o della richiesta di informazioni precedenti. Le risposte sono inviate all'interfaccia che ha emesso la richiesta di informazioni. Non c'è una coda interna per i dati in uscita, pertanto sull'interfaccia GPIB il codice di formattazione risposta attende, anche per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando l'intero messaggio di risposta non venga letto dal regolatore, prima di consentire all'analizzatore sintattico di eseguire il comando successivo nella coda dei dati in entrata. Su tutte le altre interfacce, il messaggio di risposta viene inviato immediatamente in buffer nello strato fisico.

13.1.3 Formati dei comandi remoti

Il regolatore invia i comandi come <PROGRAM MESSAGES> (messaggi di programma) e ciascun messaggio è composto dallo zero o da più elementi di <PROGRAM MESSAGE UNIT> (unità messaggi di programma), separati (se sono presenti più elementi) dagli elementi del <PROGRAM MESSAGE UNIT SEPARATOR> (separatore unità messaggi di programma) e infine un <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR> (TERMINATORE MESSAGGI DI PROGRAMMA).

Il <PROGRAM MESSAGE UNIT SEPARATOR> è un carattere di punto-e-virgola ";" (3BH).

Il <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR>, che separa o termina <PROGRAM MESSAGES>, è il carattere della nuova riga (0AH), ma nel caso dell'interfaccia GPIB, il messaggio END (fine) dell'hardware può essere utilizzato con l'ultimo carattere del messaggio oppure con la nuova linea. Nel caso dell'interfaccia LAN, i comandi potrebbero non essere suddivisi attraverso i limiti del pacchetto TCP/IP.

<PROGRAM MESSAGE UNIT> è uno dei comandi nell'elenco comandi remoti che deve essere inviato integralmente come specificato. Un comando deve essere separato da qualsiasi parametro da <WHITE SPACE> (SPAZIO VUOTO) (che è definito come i codici di carattere da 00H a 20H inclusi, escludendo il nuovo carattere riga 0AH). Nessun <WHITE SPACE> è consentito all'interno di qualsiasi identificatore di comando o parametro, ma qualsiasi altro <WHITE SPACE> aggiuntivo viene ignorato. Si noti che il carattere Backspace (07H) è trattato come <WHITE

SPACE>, quindi non può essere utilizzato per eliminare i caratteri non corretti e non nasconde l'errore.

Il bit alto di tutti i caratteri viene ignorato e per tutti i comandi viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. I comandi che richiedono un parametro numerico accettano il formato <NRF> in forma libera; i parametri di testo devono essere inviati come dati carattere programma <CPD> come specificato.

I numeri <NRF> devono essere in unità di base, possono avere una virgola decimale e una parte frazionaria e possono includere una parte esponente se utile. Sono arrotondati in base alla precisione supportata dallo strumento.

13.1.4 Temporizzazione comando

Non ci sono parametri dipendenti, parametri accoppiati, comandi sovrapposti, elementi di dati di programmazione espressioni o titoli dei programmi comandi composti.

Tutti i comandi sono separati e sequenziali e vengono eseguiti quando vengono analizzati e considerati immediatamente completi. Per fornire una funzionalità utile, il bit Operation Complete (bit 0) nello Standard Event Status Register viene impostato solamente dal comando *OPC. Il comando *OPC o la richiesta di informazioni *OPC? possono essere usati per la sincronizzazione dei dispositivi grazie alla natura sequenziale delle operazioni remote.

13.1.5 Formati di risposta

Le risposte dallo strumento al regolatore vengono inviate come <RESPONSE MESSAGES>, che consistono in una <RESPONSE MESSAGE UNIT> seguita da un <RESPONSE MESSAGE TERMINATOR>, che è il carattere di ritorno (ODH) seguito dal carattere della nuova riga (OAH) con, nel caso solo di GPIB, il messaggio END NL^END. Questo è indicato come <rmt> nelle descrizioni qui sotto.

Ciascuna richiesta di informazioni genera un <RESPONSE MESSAGE> specifico, che è descritto nel valore per il comando di richiesta di informazioni nell'elenco dei comandi remoti. La maggior parte delle risposte è costituita da una parola chiave seguita dal testo o da un numero in uno dei seguenti formati:

<NR1>	Un numero intero senza virgola decimale o un'unità.
<NR2>	Un numero in virgola fissa con una parte frazionaria, ma nessuna parte esponente.
<NR3>	Un numero in virgola mobile con una parte frazionaria e una parte esponente.
<CRD>	Dati di risposta dei caratteri, costituito da caratteri di testo elencati.
<N>	Il numero dell'uscita o il registro di stato a cui si riferisce il comando.

13.2 Elenco dei comandi

Questa sezione elenca tutti i comandi e le richieste adottate in questo strumento. Tutti i parametri numerici sono indicati come <NRF> e possono essere inviati come <NR1>, <NR2> o <NR3> come sopra descritto. I parametri di comando (a differenza delle risposte) non sono seguiti da un'indicazione di unità.

13.2.1 Comandi delle funzioni dello strumento

V<N> <NRF>	Imposta l'uscita <N> su <NRF> volt.
V<N>V <NRF>	Imposta l'uscita <N> su <NRF> volt con verifica.
OVP<N> <NRF>	Imposta il punto di intervento della protezione contro la sovratensione dell'uscita <N> su <NRF> volt.
OVP<N> <NRF>	Attiva o disattiva il punto di intervento della protezione contro la sovratensione dove <CPD> può essere ON o OFF.
I<n> <nrf>	Imposta il valore massimo di corrente dell'uscita <N> su <NRF> ampere.
OCP<N> <NRF>	Imposta il punto di intervento della protezione contro la sovracorrente dell'uscita <N> su <NRF> ampere.

OCP<N> <CPD>	Attiva o disattiva il punto di intervento della protezione contro la sovracorrente dove <CPD> può essere ON o OFF.
DAMPING<N> <CPD>	Imposta la media di misurazione del contatore di corrente dell'uscita <N> su <CPD>, dove <CPD> può essere ON, OFF, LOW, MED o HIGH.
V<N>?	Restituisce la tensione impostata dell'uscita <N>. La risposta è V<N> <NR2><RMT> dove <NR2> è espresso in volt.
I<N>?	Restituisce il limite di corrente impostato dell'uscita <N>. La risposta è I<N> <NR2><RMT> dove <NR2> è espresso in ampere.
OVP<N>?	Restituisce l'impostazione del dispositivo di tensione dell'uscita <N>. La risposta è VP<N> <NR2><RMT> dove <NR2> è espresso in volt. Nota: Se la protezione da sovratensione è stata disattivata, la risposta è VP<N> <CRD><RMT> dove <CRD> è OFF.
OCP<N>?	Restituisce l'impostazione del dispositivo di corrente dell'uscita <N>. La risposta è CP<N> <NR2><RMT> dove <NR2> è espresso in ampere. Nota: Se la protezione da sovracorrente è stata disattivata, la risposta è CP<N> <CRD><RMT> dove <CRD> è OFF.
V<N>O?	Restituisce la tensione di readback per l'uscita <N>. La risposta è <NR2>V<RMT> dove <NR2> è espresso in volt.
I<N>O?	Restituisce la corrente di readback per l'uscita <N>. La risposta è <NR2>A<RMT> dove <NR2> è espresso in ampere.
DELTAV<N> <NRF>	Imposta la grandezza del gradino della tensione dell'uscita <N> su <NRF> volt.
DELTAI<N> <NRF>	Imposta la grandezza del gradino della corrente dell'uscita <N> su <NRF> ampere.
DELTAV<N>?	Restituisce la grandezza del gradino della tensione dell'uscita <N>. La risposta è DELTAV<N> <NR2><RMT> dove <NR2> è espresso in volt.
DELTAI<N>?	Restituisce la grandezza del gradino della corrente dell'uscita <N>. La risposta è DELTAI<N> <NR2><RMT> dove <NR2> è espresso in ampere.
INCV<N>	Aumenta la tensione dell'uscita <N> della grandezza del gradino.
INCV<N>V	Aumenta la tensione dell'uscita <N> della grandezza del gradino, con verifica.
DECV<N>	Riduce la tensione dell'uscita <N> della grandezza del gradino.
DECV<N>V	Riduce la tensione dell'uscita <N> della grandezza del gradino, con verifica.
INCI<N>	Aumenta il limite di corrente dell'uscita <N> della grandezza del gradino.
DECI<N>	riduce il limite di corrente dell'uscita <N> della grandezza del gradino.
OP<N> <NRF>	Imposta le modalità on/off dell'uscita <N> dove <NRF> ha i seguenti significati: 0= non attiva, 1=attiva
OP<N>?	Restituisce lo stato on/off dell'uscita <N>. La risposta è <NR1><RMT> dove 1 = ON, 0 = OFF.
OPALL <NRF>	Per impostazione predefinita, imposta simultaneamente tutte le uscite su on/off, dove <NRF> ha il seguente significato: 0=Tutto

OFF, 1=Tutto ON. Tuttavia, questo comportamento può essere modificato attivando o disattivando le uscite in una sequenza temporizzata o omettendo completamente un'uscita. Vedere la sezione 9.4 per una spiegazione.

VRANGE<N> <NRF> (Vedere nota a piè di pagina † nella sezione 13.2.2)	Imposta il range di tensione dell'uscita <N> su <NRF>, dove <NRF> ha il seguente significato: Uscita 1: 1 = 30V/6A, 2 = 15V/10A, 3 = 60V/3A, 4 = 30V/12A, 5 = 15V/20A, 6 = 60V/6A, 7 = 120V/3A.. Uscita 2: 1 = 30V/6A, 2 = 15V/10A, 3 = 60V/3A. Uscita 3: 1 = 1 = 5.5V/3A, 2 = 12V/1.5A.
VRANGE<N> <NRF>	Restituisce il range di tensione dell'uscita <N>. La risposta è <NR1><RMT>, dove <NR1> ha il seguente significato: Uscita 1: 1 = 30V/6A, 2 = 15V/10A, 3 = 60V/3A, 4 = 30V/12A, 5 = 15V/20A, 6 = 60V/6A, 7 = 120V/3A.. Uscita 2: 1 = 30V/6A, 2 = 15V/10A, 3 = 60V/3A. Uscita 3: 1 = 1 = 5.5V/3A, 2 = 12V/1.5A.
CONFIG <NRF>	Imposta la modalità di rilevamento della tensione dell'unità su <NRF>, dove <NRF> ha il seguente significato: 0 = Disattivato 1 = Attivato
CONFIG?	Restituisce la modalità di rilevamento della tensione dell'unità. La risposta è <NR1><RMT>, dove <NR1> ha il seguente significato: 0 = Disattivato 1 = Attivato
ONDELAY<N> <NRF>	Imposta il ritardo Multi-On dell'uscita <N>, dove <NRF> è espresso in millisecondi
OFFDELAY<N> <NRF>	Imposta il ritardo Multi-Off dell'uscita <N>, dove <NRF> è espresso in millisecondi
ONACTION<N> <CPD>	Imposta il funzionamento Multi-On dell'uscita <N>, dove <CPD> può essere QUICK, NEVER o DELAY.
OFFACTION<N> <CPD>	Imposta il funzionamento Multi-Off dell'uscita <N>, dove <CPD> può essere QUICK, NEVER o DELAY.
SAV<N> <NRF>	Salva le impostazioni correnti dell'uscita <N> nella memorizzazione specificata da <NRF>, dove <NRF> può essere un numero compreso tra 0 e 49.
RCL<N> <NRF> (Vedere nota a piè di pagina † nella sezione 13.2.2)	Richiama le impostazioni dell'uscita <N> dalla memorizzazione specificata da <NRF> dove <NRF> può essere un numero compreso tra 0 e 49.

13.2.2 Comandi comuni

*IDN?	Restituisce l'identificativo dello strumento. La risposta è nella forma <NAME>, <model>, <serial>, <version><RMT> dove <NAME> è il nome del produttore, <model> è il tipo di strumento, <serial> è il numero di serie di interfaccia e <version> è il livello di revisione del firmware installato.
-------	--

*RST (Vedere nota a piè di pagina della sezione †)	Reimposta i parametri funzionali dello strumento alle impostazioni predefinite come elencato nella sezione Impostazioni predefinite di fabbrica (vedere la sezione 16). Non influisce sul contenuto delle memorie Save (Salva) e Recall (Recupera). Non pregiudica le eventuali impostazioni di interfaccia remota.
*SAV <NRF>	Salva simultaneamente le impostazioni di tutte e tre le uscite nella memorizzazione specificata da <NRF>, dove <NRF> può essere un numero compreso tra 0 e 49. Tra queste, lo stato On/Off dell'uscita, lo stato della media di misurazione di corrente e le impostazioni Multi-On/Multi-Off.
*RCL <NRF> (Vedere nota a piè di pagina della sezione †)	Richiama simultaneamente le impostazioni di tutte e tre le uscite nella memorizzazione specificata da <NRF>, dove <NRF> può essere un numero compreso tra 0 e 49. Tra queste, lo stato On/Off dell'uscita, lo stato della media di misurazione di corrente e le impostazioni Multi-On/Multi-Off.
*OPC	Imposta il bit Operation Complete (bit 0) nello Standard Event Status Register. Si verifica subito dopo l'esecuzione del comando perché le operazioni vengono sempre eseguite in ordine progressivo.
*OPC?	Stato Query Operation Complete. La risposta è sempre 1<RMT> ed è disponibile immediatamente perché tutte le operazioni vengono eseguite progressivamente.
*WAI	Attende che Operazione Completata assuma il valore vero. Questo comando non svolge alcuna funzione perché tutte le operazioni sono sequenziali.
*TST?	Il prodotto non è dotato di funzionalità di autoverifica e la risposta è sempre 0<RMT>.
*TRG	Il prodotto non è dotato di funzione trigger. Il comando viene ignorato in questo strumento.

† Nota: questo comando richiede potenzialmente un cambio di range che potrebbe non essere possibile, in quanto >0,5V sono ancora presenti sui terminali dell'uscita 1 o 2 al momento dell'esecuzione del comando; per ulteriori informazioni, vedere la sezione 7.6. In caso di errore, il bit Execution Error viene impostato nel registro ESR e il codice di errore 104 viene impostato nel registro EER; vedere la sezione 12.2.7. Si consiglia caldamente di controllare questi registri dopo l'uso di questo comando.

13.2.3 Comandi di stato

*CLS	Cancella stato. Cancella tutte le indicazioni di stato, tra cui il byte di stato. Non cancella gli eventuali registri Enable.
LSR<N>?	Interrogazione e svuotamento del Limit Status Register <N> Il formato della risposta è <NR1><RMT>. Vedere la sezione Rapporti di stato per ulteriori dettagli sulla risposta.
LSE<N> <NRF>	Imposta il valore Limit Status Enable Register <N> su <NRF>
LSE<N>?	Restituisce il valore nel valore in Limit Status Enable Register <N>. Il formato della risposta è <NR1><RMT>.
EER?	Interroga e svuota l'Execution Error Register. Il formato della risposta è <NR1><RMT>.
QER?	Interroga e svuota il Query Error Register. Il formato della risposta è <NR1><RMT>.

*STB?	Segnala il valore del byte di stato. La risposta è: <NR1><RMT>. Poiché non è presente nessuna coda di output, MAV può essere letto solo da una interrogazione seriale GPIB, non da questa richiesta di informazioni, come qualsiasi messaggio precedente deve essere già stato inviato.
*SRE <NRF>	imposta il Service Request Enable Register su <NRF>
*SRE?	Segnala il valore in Service Request Enable Register. La risposta è <NR1><RMT>.
*PRE <NRF>	Imposta il Parallel Poll Enable Register sul valore <NRF>.
*PRE?	Segnala il valore in Parallel Poll Enable Register. La risposta è <NR1><RMT>.
*IST?	Restituisce lo stato del messaggio locale ist definito dalla norma IEEE 488.2. La risposta è 0<RMT> se il messaggio locale è falso oppure 1<RMT> se è vero.

13.2.4 Comandi di gestione interfaccia

LOCAL	Va alla modalità Local. Qualsiasi comando successivo ripristina lo stato remoto.
IFLOCK <NRF>	Imposta o cancella il blocco che fa sì che lo strumento risponda solo a questa interfaccia, dove <NRF> ha il significato: 0 = cancella e 1 = imposta il blocco. È un errore di esecuzione (numero 200) se la richiesta viene rifiutata a causa del conflitto con un blocco su questa o un'altra interfaccia, oppure l'utente ha disabilitato questa interfaccia per assumere il controllo tramite l'interfaccia web.
IFLOCK?	Richiede la modalità operativa del blocco dell'interfaccia. La risposta è <NR1><RMT> dove <NR1> è = 0 se non è presente nessun blocco attivo = 1 se questa istanza di interfaccia possiede il blocco o = -1 se il blocco non è disponibile perché è già in uso da un'altra interfaccia o se l'utente ha disabilitato il controllo dell'interfaccia (attraverso l'interfaccia web).
ADDRESS?	Restituisce l'indirizzo bus GPIB. La risposta è <NR1><RMT>.
IPADDR?	Restituisce l'indirizzo IP presente dell'interfaccia LAN, se è collegata. Se non è collegata, la risposta è l'IP statico se è configurato per utilizzare sempre l'IP statico, altrimenti 0.0.0.0 se è in attesa del DHCP o Auto-IP. La risposta è nnn.nnn.nnn.nnn<RMT>, dove ogni nnn è un numero compreso tra 0 e 255.
NETMASK?	Restituisce la netmask presente dell'interfaccia LAN, se è collegata. La risposta è nnn.nnn.nnn.nnn<RMT>, dove ogni nnn è un numero compreso tra 0 e 255.
NETCONFIG?	Restituisce il primo mezzo con cui viene cercato l'indirizzo IP. La risposta è <CRD><RMT>, dove <CRD> è DHCP, AUTO o STATIC.

I seguenti comandi specificano i parametri che l'interfaccia LAN utilizza. **Nota:** è necessario riavviare l'alimentatore se questi comandi vengono inviati prima dell'utilizzo delle nuove impostazioni (o se vengono restituiti in risposta alle richieste di informazioni sopra indicate). L'unico modo con cui lo strumento tenta di controllare la validità dell'indirizzo IP o della netmask

è verificando che ogni parte rientri in 8 bit. L'interruttore LAN RESET del pannello posteriore ignora questi comandi e ripristina le impostazioni predefinite, come descritto in precedenza.

NETCONFIG <CPD>	Specifica il primo mezzo con cui viene cercato l'indirizzo IP. <CPD> deve essere uno tra DHCP, AUTO o STATIC.
IPADDR <QUAD>	Imposta il potenziale indirizzo IP statico dell'interfaccia LAN (come nella pagina web). Il parametro deve essere rigorosamente quadrante tratteggiato per l'indirizzo IP e ogni parte dell'indirizzo deve essere un <NR1> compreso tra 0 e 255 (es. 192.168.1.101).
NETMASK <QUAD>	Imposta la netmask che accompagna l'indirizzo IP statico dell'interfaccia LAN. Il parametro deve essere rigorosamente quadrante tratteggiato per la netmask e ogni parte deve essere un <NR1> compreso tra 0 e 255 (es. 255.255.255.0).

14 Manutenzione

I fabbricanti o i loro agenti esteri forniscono un servizio di riparazione per le unità che presentano guasti. Qualora i proprietari dello strumento desiderino eseguire in sede le operazioni di riparazione, dovranno affidarne l'esecuzione a personale specializzato, previa consultazione della Guida di assistenza, che può essere acquistata direttamente presso i costruttori o i rivenditori internazionali.

14.1 Pulizia

La pulizia dello strumento deve essere eseguita con un panno leggermente inumidito con acqua o detergente neutro.

AVVERTENZA! ONDE EVITARE SCOSSE ELETTRICHE O DANNEGGIARE LO STRUMENTO, EVITARE TASSATIVAMENTE L'INGRESSO D'ACQUA NELL'INVOLUCRO DELLO STRUMENTO. MAI UTILIZZARE SOLVENTI PER LA PULIZIA DEL CORPO DELL'UNITÀ.

14.2 Fusibile

La tipologia corretta del fusibile è:

10 Amp 250V HBC ritardato (T), 5 x 20mm

Accertare di utilizzare solo i fusibili della potenza e del tipo prescritti per eventuali sostituzioni. È proibito utilizzare fusibili improvvisati e cortocircuitare i portafusibili.

Per sostituire il fusibile, scollegare prima lo strumento dall'alimentazione CA. Rimuovere le 2 viti di chiusura della copertura nella parte posteriore, quindi fare scorrere e sollevare la copertura. Sostituire il fusibile con un altro del tipo corretto e collocare nuovamente la copertura.

Tenere presente che il fusibile viene fornito per garantire la sicurezza dello strumento e limitare i danni in caso di guasti di uno dei dispositivi di commutazione. Se il fusibile dovesse bruciare, è molto probabile che bruci anche il nuovo fusibile perché si è verificato un guasto dell'alimentazione; in questo caso, è prevista la restituzione dello strumento al costruttore che provvederà ad eseguire le riparazioni del caso.

14.3 Calibrazione

Per garantire che la precisione dello strumento rimanga secondo le specifiche, è necessario controllare annualmente la calibrazione, regolandola secondo necessità. La procedura è descritta nella Guida di assistenza, che indica anche le attrezzature di prova calibrate necessarie.

14.4 Aggiornamento del firmware (solo MX180TP)

È possibile aggiornare il firmware di MX180T con la porta USB con un'utilità software per PC disponibile presso il produttore. Utilizza un driver di classe USB HID (dispositivo a interfaccia umana), già installato su qualsiasi PC dotato di porta USB. Le istruzioni per la procedura di aggiornamento sono fornite insieme all'utilità per PC e al file del firmware.

15 Technical Specifications

General specifications apply for the temperature range 5°C to 40°C. Accuracy specifications apply for the temperature range 18°C to 28°C after 15 minutes warm-up with no load and calibration at 23°C. Typical specifications are determined by design and are not guaranteed.

OUTPUT SPECIFICATIONS (Each Output)

Voltage/Current Ranges:	O/P1: Switchable 0V to 30V/1mA to 6A, 0V to 15V/1mA to 10A or 0V to 60V/1mA to 3A. Additional ranges of 0V to 30V/1mA to 12A, 0V to 15V/1mA to 20A or 0V to 60V/1mA to 6A, or 0V to 120V/1mA to 3A are available with O/P2 disabled. O/P2: 0V to 30V/1mA to 6A, 0V to 15V/1mA to 10A or 0V to 60V/1mA to 3A. O/P3: 0V to 5.5V/10mA to 3A, 0V to 12V/10mA to 1.5A
Output Power:	More than to 375W total output power
Voltage Setting:	Resolution: O/P1 - 1mV (120V range 10mV); O/P2 - 1mV; O/P3 - 10mV Accuracy: O/P1 - 0.05% ± 3mV, (120V range ± 6mV) O/P2 - 0.05% ± 3mV O/P3 - 0.3% ± 20mV
Current Setting:	Resolution: O/P1 and O/P2 – 1mA; O/P3 - 10mA Accuracy: O/P1 - ± (0.3% + 3mA) to 3A, ± (0.5% + 3mA) to 10A ± (0.5% + 4mA) to 20A O/P2 - ± (0.3% + 3mA) to 3A, ± (0.5% + 3mA) to 10A O/P3 - ± (0.3% + 20mA)
Operating Mode:	Constant voltage or constant current with automatic cross-over. CV or CC mode indication in display.
Output Switch:	Independent electronic switching with ON indication. In addition, Multi-On and Multi-Off keys permit the outputs to be switched on/off synchronously.
Multi-On/Multi-Off Action:	Individually settable delay between pressing of the Multi-On or Multi-Off key and the turning on or off of the respective output. Delays settable between 10ms and 20 seconds. Separate delays for On and Off can be set. Outputs can also be omitted from Multi-On or Multi-Off control.
Output Terminals:	Universal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75") spacing for Output; screwless terminals for Sense. MX180TP also has duplicate power and sense terminals at rear.
Ripple & Noise CV Mode (20MHz bandwidth):	For O/P 1, O/P 2 loaded at 15V/10A, O/P 3 loaded at 5.5V/3A, or for O/P 1 loaded at 15V/20A, 30V/12A, or 60V/6A (O/P 2 disabled): All outputs typically <2mVrms, <15mV pk-pk; 3mVrms max. O/P 1 loaded at 120V/3A: typically <3mVrms, <20mV pk-pk; 6mVrms max.
Load Regulation:	For any load change, measured at the output terminals, using remote sense: Constant voltage: <0.01% ± 5mV Constant current: <0.05% ± 1mA
Line Regulation:	Change in output for a 10% line change: Constant voltage: <0.01% ± 5mV; Constant current: <0.01% ± 1mA
Transient Response:	<150us to within 50mV of set level for a 5% to 95% load change, except O/P1 30V/12A, 15V/20A, 60V/6° and 120V/3A ranges <400us.
Temp. Coefficient:	Typically <100ppm/°C
Output Protection:	Outputs will withstand an applied forward voltage of up to: O/P1 & O/P2 - 70V, O/P3 – 16V; O/P1 in 120V mode – 140V. Reverse protection by diode clamp for reverse currents up to 3A, all outputs.
Over-voltage Protection (OVP) Trip:	O/P1 & O/P2: 1V to 70V, typical response time 500us; O/P1 (120V mode): 1V-140V, typical response time 200ms; O/P3: 1V to 14V, typical response time 500ms. Resolution 100mV, accuracy: ± (2% ±0.5V), all outputs.

Over-current Protection (OCP) Trip:	Measure-and-compare OCP for all outputs. OCP trips output off; typical response time 500ms. Setting range: O/P1 0.1A – 22A, O/P2 0.1A – 12A, O/P3 0.1A – 3.5A. Setting resolution: 10mA. Accuracy: $\pm (0.3\% \pm 2\text{digits})$
Over-temperature Protection (OTP) Trip:	The output will be tripped off if a fault or blocked ventilation causes the internal temperature to rise excessively.
Voltage Programming Speed MX180TP only: (Typical figures)	Maximum time required for output to settle within 1% of its total excursion (for resistive load). Excludes command processing time.

		90% Load	No Load		90% Load	No Load
60V 3A	Up	15ms	10ms	Down	220ms	5s
30V 6A	Up	6ms	6ms	Down	50ms	3s
15V 10A	Up	6ms	6ms	Down	20ms	2s
120V 3A	Up	25ms	15ms	Down	220ms	5s
O/P 3 5V/3A	Up	6ms	6ms	Down	10ms	380ms
O/P 3 12V/1.5A	Up	6ms	6ms	Down	40ms	520ms

METER SPECIFICATIONS (Each Output)

Voltage/Current Meters	5 digit meters for O/P 1 and O/P 2; 3.5 digit meters for O/P 3.
Voltage	Resolution: O/P1 - 1mV (120V range 10mV); O/P2 - 1mV; O/P3 - 10mV Accuracy: O/P1 and O/P2 - 0.1% of reading ± 2 digits O/P3 - 0.3% of reading ± 2 digits
Current	Resolution: O/P1 and O/P2 – 1mA; O/P3 – 10mA Accuracy: O/P1 and O/P2 - 0.3% of reading ± 3 digits to 5A, 0.5% of reading ± 3 digits to 20A; O/P3 - 0.3% of reading ± 2 digits
Current Meter Averaging	User selectable On/Off per output with High, Medium or Low settings
V x A:	O/P 1 and O/P 2: Resolution 0.001W to 100W, 0.01W above 100W. O/P3: Resolution 0.01W. Accuracy: 0.5% of reading ± 3 digits

SETTING MEMORY STORES

Stores for Individual Outputs:	50 store positions for each output. Values stored are Range, Voltage, Current, OVP and OCP
Stores for All Outputs:	50 store positions operating on all three outputs simultaneously. Values stored are Range, Voltage, Current, OVP, OCP, Output On/Off, Current Meter Averaging, Multi-On/Multi-Off Setup

USER INTERFACE

Display:	Black on white backlit graphic LCD, 256 x 112 pixels. Multiple font sizes and graphic icons.
Soft Keys:	Six illuminated multi-function keys annotated from the display.
Home Screen:	Simultaneous display of meters and settings for all outputs. Direct access to voltage or current setting for any output.
Individual Screens:	Display of meters and extended settings for an individual output (meters in larger font). Direct access for all settings for that output.
Numeric Setting:	Floating point numeric entry of voltage, current, OVP or OCP.
Spin Wheel Setting:	Voltage, current and other parameters can be adjusted using the spin wheel in quasi-analog fashion. Wheel can be disabled.
Menu Screen	System level functions are selected from a scrollable list.
Help Text	Multi-page help text is available for system level functions.
Front Panel Locking:	The lock key can be used to disable front panel control (hold to unlock). If required locking can alternatively be done using a secure passcode.

VOLTAGE TRACKING

The power supply can be set so that the voltage of O/P2 is automatically set to that of O/P1 and tracks any changes.

INTERFACES (MX180TP only)

Full digital remote control facilities are available through the USB, RS232, LAN and GPIB interfaces. Setting and readback resolutions are the same as for the Output and Meter specifications respectively.

RS232:	Standard 9-pin D-connector. Baud rate 9600.
USB:	Standard USB 2.0 hardware connection.
LAN:	Ethernet 100/10base-T hardware connection. 1.4 LXI Core 2011.
GPIB:	Conforms with IEEE488.1 and IEEE488.2.
Remote Command Processing Time:	Typically 120ms (80ms min, 160ms max) between receiving the command terminator for a step voltage change at the instrument and the output voltage beginning to change.

GENERAL

AC Input:	115V – 240V AC \pm 10%, 50/60Hz. Installation Category II.
Power Consumption:	600VA max.
Operating Range:	+5°C to +40°C, 20% to 80% RH.
Storage Range:	–40°C to + 70°C.
Environmental:	Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2.
Safety & EMC:	Complies with EN61010-1 & EN61326-1. For details, request the EU Declaration of Conformity for this instrument via http://www.aimtti.com/support (serial no. needed).
Size:	210 x 130 x 375mm (WxHxD) half rack width x 3U height.
Weight:	5.8kg
Options:	19-inch rack kit for one or two units.

16 Valori predefiniti

Nel momento in cui esce dalla fabbrica, l'alimentatore ha le seguenti impostazioni:

Tutte le uscite

Tensione	1 volt
Corrente	0,1 ampere
Intervallo	30 V/6 A (uscite 1 e 2); 5,5 V/3 A (uscita 3)
OVP	140 V (uscita 1), 70 V (uscita 2), 14 V (uscita 3)
OCP	22 A (uscita 1), 12 A (uscita 2), 3,5 A (uscita 3)
Media di misurazione di corrente	Spenta (Livello = Medium)
Rilevamento tensione	Disattivata
On/Off uscita	Disattivata
Funzionamento Multi On/Off	Tutte le uscite su Quick (attivazione e disattivazione sincronizzata)

Impostazioni a livello di sistema

Stato all'accensione	Impostazioni come allo spegnimento, tutte le uscite disattivate
Avvisatore acustico	Attivato per errori importanti e interventi
	Disattivato per accesso in modalità CC
Funzionamento rotellina	Normale

I valori predefiniti possono essere ripristinati dalla funzione "Reset to factory Defaults" (vedere sezione 9.7).



Thurlby Thandar Instruments Ltd.

Glebe Road • Huntingdon • Cambridgeshire • PE29 7DR • England (United Kingdom)

Telephone: +44 (0)1480 412451 • Fax: +44 (0)1480 450409

International web site: www.aimtti.com • UK web site: www.aimtti.co.uk • USA web site: www.aimtti.us

Email: info@aimtti.com